
Home Network
I.T.MANUAL

URVINE FIRST 서울 영등포구 여의대방로 107 고객센터 대표번호 1588-1087

URVINE FIRST

평촌어바인퍼스트

Home Network I.T. Manual

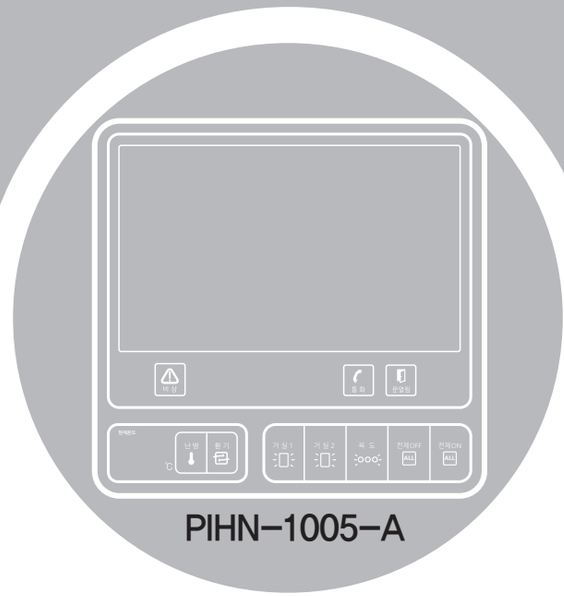

URVINE FIRST

간편하고 편리한 월패드 기능

전화 기능, 제어 기능, 방문자 확인 기능 등의 편리하고 다양한 기능을 제공하며,
간편한 터치스크린 방식을 채택하여 보다 간편하게 사용할 수 있습니다.



■ 사용시 주의사항

사용하는 사람 및 타인에 대한 재산손실을 미연에 방지하기 위하여 반드시 지켜주시기 바랍니다.

★ 표시내용을 무시하고 잘못 사용할 때에는 생명에 위험과 손해의 정도에 따라서 다음에 표시된 것과 같이 구분하여 설명하고 있습니다.



경고

♣ 이 표시는 "사망 또는 중상 등 위험이 따를 수 있습니다."라는 내용입니다.



주의

♣ 이 표시는 "상해를 입을 가능성 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있습니다."라는 내용입니다.

★ 지켜 주시기 바라는 내용을 아래 그림 표시로 구분하여 설명하고 있습니다.



주의환기

♣ 이 표시는 "주의환기"를 요구하는 내용입니다.



금지

♣ 이 표시는 "금지"를 요구하는 내용입니다.



강제

♣ 이 표시는 반드시 실행을 요구하는 "강제"의 의미입니다.

♣ 주 의

- 사용에 따른 주의사항 및 사용설명서를 따르지 않아 발생하는 경우의 사고에 대하여는 당사에서 책임을 지지 않습니다.
- 경보 발생시 경보의 원인을 확인하여 신속하게 조치하십시오.
- 각종 감지기 및 본체의 기능이 정상적으로 작동하기 위하여 반드시 교체 시기를 준수, 정기점검을 하여 주십시오.
- 월패드와 연동되는 제품의 모든 A/S 책임은 해당 제조사에 있습니다.

■ 사용시 주의사항

♣ 화기나 수증기가 직접 나오는 것을 피하여 주세요.

♣ 젖은 손으로 만지거나 습기를 피하여 주세요.

♣ 함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

– 감전, 화재의 위험이 있습니다.
– 수리할 필요가 있을 때는 고객지원센터로 연락하세요.

♣ 강한 자력이 발생하는 물체를 제품에 접근시키지 마세요.

– 화면이 왜곡되거나 프로그램 손상이 있을 수 있습니다.

♣ 본체에 직접 물을 뿌리지 마세요.

– 감전, 화재의 위험이 있습니다.

♣ 제품에 벤젠 등의 강한 휘발성 물질로 닦지 마세요.

– 고유의 색상을 잃을 수가 있습니다.

♣ 이물질이 묻었거나 더러워졌을 때에는 마른 수건으로 닦아주세요.

♣ 젖은 걸레나 물기 있는 휴지로 제품을 닦지 마세요.

♣ 본체에 강한 충격을 가하지 마세요.

♣ 본체에 물체를 얹지 마세요.

B급 기기(가정용 정보통신 기기)
이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록이 된 기기로써 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

♣ 주 의

– 주전원에 연결될 시 보호 접지가 연결 되어야 합니다.
– 전원플러그는 차단장치로서 쉽게 조작할 수 있는 위치에 있어야 합니다.
– 건물 전기 설비의 양극이 최소한 3mm 이상의 접점 간격을 갖는 양극 주전원 스위치를 갖추고 있어야 하며, 주전원 차단 장치 역할을 수행합니다.
– 설치시에는 나사, 너트 또는 이와 동등한 효력을 가진 장치로 연결되는 단자가 제공 되어야 합니다.

■ 제품을 사용하시기 전에…

제품을 안전하고 바르게 사용하여 사용자의 안전과 재산상의 손해를 예방하기 위한 내용입니다.
사용설명서는 반드시 제품을 사용하시기 전에 읽어 보시기 바라며 잘 보관하셨다가 필요할 때 참고하시기 바랍니다.
사용 중 제품에 이상이 생기거나 문의사항이 있으시면 본사 고객지원센터 (1588-1087) 로 연락하여 주십시오.

경 고



♣ 젖은 손으로 제품을 만지지 마세요.
- 감전의 위험이 있습니다.



♣ 제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.
- 인체에 해로울 뿐 아니라, 제품고장이나, 화재가 발생할 수 있습니다.

주 의



♣ 제품에서 이상한 소리나 냄새, 연기 등이 나면 즉시 고객지원센터에 문의하세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



♣ 제품에 심한 충격을 주지 마세요.
- 제품의 고장이나 파손, 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

♣ 사용설명서를 반드시 읽어보시고 준수하시길 바랍니다.

① 본 사용설명서와 보증서를 잘 읽고 난 다음, 올바르게 사용하시고 잘 보관하여 필요 시 꼭 읽어주십시오.

② 아래의 내용에 관해서는 책임을 지지 않습니다.
- 올바른 접속이나 올바른 사용을 하지 않은 경우의 고장 및 사고
- 사용자의 부주의나 임의적인 기기의 개조로 인한 고장 및 사고
- 고객지원센터 및 지정점의 기사가 아닌 사람이 제품을 수리, 개조로 인한 고장 및 사고
- 천재지변이나 재해로 인한 고장 및 파손

③ 사용설명서는 잘 보관하시고 이사가는 경우 다른 사람을 위하여 전달해 주시기 바랍니다.

Memo

STEP 1. 월패드

제품의 특징

1. 각 부분의 명칭 8
2. 기본 조작법 9
3. 화면 구성 및 버튼의 기능 10

제품의 기능

1. 주차위치 확인 12
2. 엘리베이터 호출 12
3. 모드설정 및 실행 13
4. 외출(방범) 모드 실행 / 해제 14
5. 비상 실행 / 해제 15
6. 방재 알림 / 해제 15
7. 공동현관 / 세대현관 통화 16
8. 우리집 17
9. 홈콘트롤 19
10. 전화 23
11. 에너지 27
12. 메시지 29
13. 편리한기능 34
14. 기타기능 36

STEP 2. 이지도어 앱

1. 앱 다운로드 및 설치 38
2. 회원가입 38
3. 권한 신청 39
4. 신청 상태 확인 및 권한 승인 완료 40

STEP 3. 도어폰

1. 각 부분의 명칭 43
2. 기본 조작법 44

STEP 4. 로비폰

1. 각 부분의 명칭 46
2. 기본 조작법 47
3. 비밀번호 출입 49

STEP 5. 출입통제기

1. 각 부분의 명칭 51
2. 기본 조작법 52

STEP 6. 꼭 알아두세요

1. 고장진단 및 조치방법 53
2. 제품 사양 54

제품 보증서

PIHN-1005-A

월패드 사용설명서



1 각 부분의 명칭



① LCD 화면	사용자의 입력을 처리하기 위한 터치스크린 입니다.
② 비 상	비상상황이 발생되면 누릅니다.
③ 통 화	세대현관 / 공동현관, 일반전화, 이웃집, 경비실 통화 시 누릅니다.
④ 문 열 림	세대현관 / 공동현관 문을 열어줄 때 누릅니다.
⑤ 마 이 크	
⑥ 스 피 커	
⑦ 전 원	월패드 밑면에 ON/OFF 스위치를 누릅니다.
⑧ 난방 / 환기	난방 및 환기 제어를 하고자 할 때 누릅니다.
⑨ 조 명	조명 제어를 하고자 할 때 누릅니다.

2 기본 조작법

전원켜기

1. 월패드의 전원은 항상 자동으로 공급되어 별도의 전원 켜기를 필요로 하지 않습니다.
2. 모니터 화면을 가볍게 두드려 절전모드를 해제합니다.
3. 초기화면이 나타난 후 사용을 시작합니다.

주의

월패드를 정상적으로 이용하기 위해서는 항시 전원이 켜져 있는 상태를 유지해야 하며, 전원이 공급되어 지는 상태에서는 자동으로 전원이 켜지도록 설계되어 있습니다.
(단, 전원스위치가 OFF로 설정되어 있는 경우 전원이 공급되지 않으므로 ON으로 설정하여 주시기 바랍니다.)

터치스크린(Touch Screen)

월패드는 터치스크린 방식을 이용하여 사용자의 명령을 입력 받습니다.
화면상에서 터치스크린 방식을 이용하여 간단하고 쉽게 모든 프로그램들을 실행할 수 있습니다.
터치스크린은 다음과 같은 방법으로 사용합니다.

♣ 원터치

가볍게 한번'톡'하고 두드립니다.
월패드 프로그램은 원터치 기반으로
이루어져 있으며 가장 많이 사용하는 방법입니다.


※ 터치펜은 제공되지 않습니다.



주의

터치스크린 표면은 매우 민감하므로 뾰족한 필기구나 기타 다른 도구 사용은 터치스크린의 표면을 더럽히거나 긁힘 현상을 초래하여 사용상의 문제가 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

3 화면구성 및 버튼의 기능

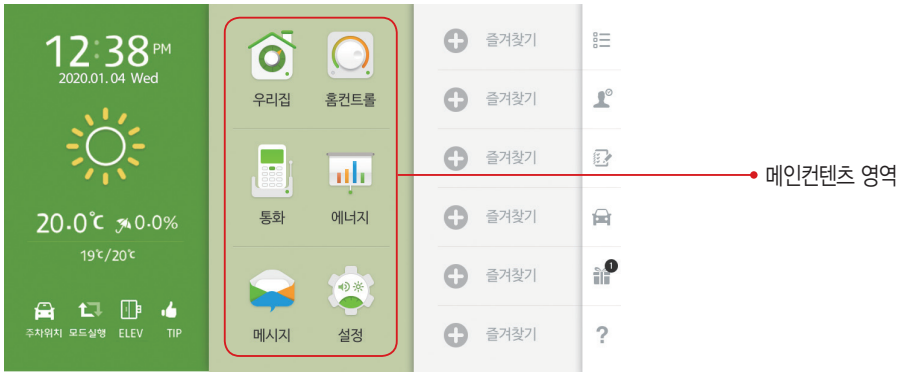


봄


여름


가을


겨울

※ Background 이미지 색상이 계절별로 자동으로 변합니다.

주요기능

우리집
관리비조회, 현관모니터, CCTV 메뉴로 이동합니다.
관리비와 현관의 영상확인, 통화, 문열림 기능, 단지 내 CCTV 영상, 등을 확인하실 수 있습니다.

에너지
실시간에너지, 에너지검침, 탄소배출량 메뉴로 이동합니다.
에너지 사용량 및 탄소배출량 등을 확인하실 수 있습니다.

홈콘트롤
조명, 가스, 난방, 환기 메뉴로 이동합니다. 조명제어, 가스밸브 닫기 및 세대 온도, 환기를 조절합니다.

메시지
공지사항, 부재중 방문자, 메시지함, 택배조회, 주차관제 메뉴로 이동합니다.
단지에서 제공하는 서비스 확인 및 메시지 저장을 합니다.

전화
일반전화, 이웃집, 경비실, 전화번호부 메뉴로 이동합니다. 국선통화 기능과 VoIP 를 이용하여 이웃집과 경비실 통화를 하는 기능입니다.

설정
볼륨 / 화면, 벨소리, 안전설정, 메뉴로 이동합니다.
세대기의 환경설정이 가능합니다.

※ 메인화면의 구성은 사용자의 환경과 제품의 모델에 따라 다를 수 있으며 사용자 임의에 의한 변경은 불가능합니다.
(UI 환경은 기능의 업그레이드 및 추가 시 임의로 변경될 수 있습니다.)

3 화면구성 및 버튼의 기능



메시지알림 기능

공지사항 — 새로운 공지사항이 있는 경우 신규개수가 표시되고 버튼을 누르면 공지사항 메뉴로 이동합니다. 신규알림은 일주일간 유지됩니다.

입차알림 — 세대에 등록된 차량이 도착하면 신규개수가 표시되고 버튼을 누르면 주차관제 메뉴로 이동합니다.

방문자알림 — 부재중 방문자가 있는 경우 신규개수가 표시되고 버튼을 누르면 방문자확인 메뉴로 이동합니다.

택배알림 — 세대에 택배가 도착하면 신규개수가 표시되고 버튼을 누르면 택배확인 메뉴로 이동합니다.

메시지알림 — 신규 메시지가 있는 경우 신규개수가 표시되고 버튼을 누르면 메시지확인 메뉴로 이동합니다.

도움말 — 기능별 사용방법을 제공합니다.

모드제어 및 정보표시 기능

모드실행 — 모드설정 및 실행 버튼입니다. 외출모드 및 사용자 설정모드를 선택하여 모드를 실행하거나 모드의 생성, 수정시 누르면 모드메뉴로 이동합니다. 외출모드가 실행되었을 때 외출모드 해제도 가능합니다.

ELEV — 엘리베이터를 호출합니다.

주차위치 — 주차위치를 확인합니다.

TIP — 에너지 관리 TIP 정보를 제공합니다.

즐겨찾기 — 즐겨찾기 설정 및 실행 버튼입니다. 월패드 사용에 있어 자주 사용하는 기능을 설정하는 기능입니다.

※ 메인화면의 구성은 사용자의 환경과 제품의 모델에 따라 다를 수 있으며 사용자 임의에 의한 변경은 불가능합니다 .
(UI 환경은 기능의 업그레이드 및 추가 시 임의로 변경될 수 있습니다 .)

1 주차위치 확인

[위치확인] 기능은 소유차량, 비상 시 세대원의 위치를 확인해 주는 기능입니다.



1. 초기화면의 주차위치 를 누릅니다.




1. 확인하고자 하는 번호를 선택합니다.
2. 위치가 그림으로 표시되어 집니다.



1. 세대원이 주차장에서 비상상황을 알렸을 경우입니다.
2. 메인화면에 팝업창으로 세대원의 위치가 표시됩니다.

2 엘리베이터 호출

엘리베이터를 호출 하는 기능입니다.

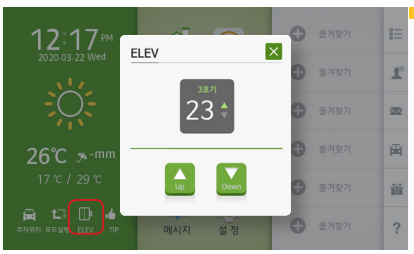

1. 초기화면의 ELEV 를 누릅니다.
2. 팝업창이 발생합니다.
3. 방향에 맞는 버튼을 누르면 엘리베이터가 호출됩니다.
4. 호출되는 호기의 층정보가 표기 됩니다. (연동개수에 따라 호기 표시가 추가됩니다.)

3 모드설정 및 실행

각 모드별로 조명, 가스밸브, 난방, 환기 상태를 미리 설정하여 사용하는 기능입니다.



1. 초기화면의 모드실행 을 누릅니다.
2. 모드실행 을 누르면 모드가 실행됩니다.
3. 모드설정 을 누르면 모드설정 화면이 나타납니다.
4. 새모드 를 누르면 새로운 모드가 생성됩니다.



1. ◀ ▶ 로 대기시간을 선택합니다.
2. ②화면에 추가할 장치목록이 표시됩니다.
3. ◀ 를 누르면 선택한 장치목록이 ①화면으로 이동합니다.
4. 추가된 장치명을 삭제할 경우 ①화면에서 삭제할 장치목록을 선택하고 ▶ 를 누릅니다. (추가된 모든 장치를 삭제하시려면 전체 삭제를 누릅니다.)
5. 센서상태를 확인한다. 모두 켜져 있어야 외출모드가 실행됩니다.
   켜짐 꺼짐
6. 등록 을 눌러야 설정내용이 저장 됩니다.
7. 모드삭제 를 누르면 모드가 삭제됩니다.



1. ①화면의 추가된 장치목록을 선택하고 장치설정 을 누릅니다.
2. 해당장치의 제어 팝업창이 표시됩니다.
3. 설정이 완료되면 저장 을 누릅니다.

▶ 외출모드는 삭제하실 수 없습니다.
▶ 사용자 모드 설정은 4 개까지 가능합니다.

4 외출 (방범) 모드 실행 / 해제

[외출]모드는 외출할 경우 방범 기능 및 외출모드에 설정값을 실행/해제하는 기능입니다.



1 초기화면의 모드실행 을 누릅니다.
2. 설정시간에 맞게 모드가 실행됩니다.



1. 외출모드 실행 후 댁내에 움직임이 감지되면 비상상황이 발생하고, 현관문을 여시면 입장지연시간 후 비상상황이 발생합니다 .
2. 외출모드에 방범설정이 되어 있는 경우 외출모드가 실행되면 초기화면에 모드실행 이 모드해제 로 변경되어 표시됩니다. (외출모드 실행 후 초기화면에서 모드해제 를 누르고 비밀번호를 입력하면 방범기능을 해제하실 수 있습니다.)



1. 방범설정 해제는 모드해제 를 누르면 비밀번호 입력창이 표시됩니다.
2. 비밀번호 입력창이 표시되면 해제 비밀번호를 입력하고 확인 버튼을 눌러 외출모드를 해제합니다.
3. 해제를 위한 비밀번호 입력시간이 초과되면 경비실 (안내데스크)에 방범상황 발생 알림이 통보됩니다.

- 도어록 기능상의 문제는 도어록 회사로 A/S신청을 해 주시기 바랍니다.
- 외출모드 대기시간은 기본 30초로 설정되어 있으며, 외출모드 설정에서 시간을 변경하실 수 있습니다.
- 월패드의 방범/방재기능은 안전사고 예방을 위한 최소한의 기능입니다. 보다 확실한 방범/방재효과를 위해서는 반드시 전용 장치 혹은 전문업체를 이용하시기 바랍니다.
- 감지기가 설치된 문이 열린 경우 외출모드 실행이 되지 않습니다.
- 초기 비밀번호는0000으로 반드시 비밀번호를 변경하여 주시기 바랍니다.

5 비상 실행 / 해제

[비상] 기능은 댁내에 위급상황 발생 시 경비실로 연결하는 기능입니다.



1. 월패드 본체의  을 3초 이상 누릅니다.
2. 초기 화면에 비밀번호 입력 창이 발생됩니다.
3. 비밀번호 입력 후 확인을 누르면 비상이 해제됩니다.

▶ 비상호출은 위급 사항 시에만 사용하시기 바랍니다.
▶ 월패드의 방범 / 방재기능은 안전사고 예방을 위한 최소한의 기능입니다. 보다 확실한 방범 / 방재 효과를 위해서는 반드시 전용 장치 혹은 전문업체를 이용하시기 바랍니다.

6 방재 알림 / 해제

[방재] 기능은 댁내에 가스누출 등의 사항이 발생되면 경비실에 통보되는 기능입니다.



1. 가스가 누출되면 월패드 화면에 가스누출 알림창이 표시됩니다.
2. 해제를 누르면 가스누출 알림이 해제됩니다.
   (댁내에 가스가 계속하여 감지될 경우, 알림창을 해제하여도 다시 알림창이 표시되므로 반드시 내부 환기를 하여 주시기 바랍니다.)

▶ 월패드의 방범 / 방재기능은 안전사고 예방을 위한 최소한의 기능입니다. 보다 확실한 방범 / 방재효과를 위해서는 반드시 전용 장치 혹은 전문업체를 이용하시기 바랍니다.

7 공동현관 / 세대현관 통화

공동현관/세대현관에서 방문자가 호출하면 확인 및 통화 후 문을 열어줄 수 있는 기능입니다.

공동현관 방문자와 통화




1. 방문자가 공동현관에서 호출을 하면 벨이 울리고 방문자 영상이 표시됩니다 .
2. 방문자의 영상을 확인하고 통 화 를 누릅니다 .
3. 방문자와 통화 후 문열림 을 누릅니다 .

세대현관 방문자와 통화



1. 방문자가 세대현관에서 호출을 하면 벨이 울리고 방문자 영상이 표시됩니다 .
2. 방문자의 영상을 확인하고 통 화 를 누릅니다 .
3. 방문자와 통화 후 문열림 을 누릅니다 .

통화 중 음량 조절

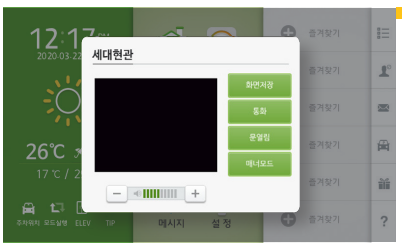

1. 통화 중 상대방의 음성을 조절 할 경우 − + 을 눌러 볼륨을 조절합니다 .
2. 통화 중 내 음성을 상대에게 전달하지 않을 경우 매너모드 를 누르면 매너모드 상태가 되고 다시 한번 누르면 통화 가능 상태로 되돌아 옵니다 .

8 우리집 [현관모니터 / CCTV 모니터]

세대의 현관, 단지내의 공동공간을 모니터링할 수 있는 기능입니다.

현관 모니터



1. 초기메뉴에서  을 선택합니다.
2. 세대현관에 방문자가 있는 경우 문열림 을 누르면 세대현관이 열립니다.
3. 세대현관의 영상을 저장하고자 할 경우 화면저장 을 누릅니다. 최대 16 개까지 저장됩니다.

▶ 현관모니터는 세대현관만 지원됩니다.
▶ 현관모니터 기능은 안전을 위해 제공되는 서비스로 타인의 사생활 침해 등의 목적으로 사용할 경우 법적 조치를 받습니다.
▶ 저장한 세대현관의 이미지 보기는 『방문자조회』 29페이지를 참조하세요.

CCTV 모니터



1. 초기메뉴에서  을 선택합니다.
2. 우리집 메뉴에서 CCTV 를 선택합니다.
3. 모니터링 하실 위치를 선택합니다.
4. 화면 창에 선택한 위치의 영상이 표시됩니다.
5. 비상버튼을 누르면 현재 보고있는 cctv 위치가 경비기로 전송됩니다.

▶ CCTV 모니터 서비스는 단지내 공동공간에 CCTV 가 설치되어 시스템과 연동된 경우 제공됩니다.
▶ CCTV 모니터 서비스는 안전을 위해 제공되는 서비스로 타인의 사생활 침해 등의 목적으로 사용할 경우 법적 조치를 받습니다.
▶ 모니터 하실 위치는 사전에 등록된 위치만 제공됩니다.

8 우리집 [관리비조회]

댁내의 관리비를 조회할 수 있는 기능입니다.

관리비조회



1. 초기메뉴에서  을 선택합니다.
2. 우리집 메뉴에서 관리비조회 를 선택합니다.
3. 조회하실 년, 월을 < > 버튼을 눌러 선택합니다.
4. 관리비의 상세내역이 표시됩니다.


▶ 관리비조회 서비스는 관리비 조회 프로그램 연동 시 사용할 수 있습니다.
▶ 관리비조회 서비스는 관리사무소 운영 정책에 따라 표기 내용이 변동될 수 있습니다.

9 홈콘트롤 [조명제어]

댁내의 조명의 꺼짐/켜짐, 전체조명을 제어할 수 있는 기능입니다.

조명제어



1. 초기메뉴에서  을 선택합니다.
2. 홈콘트롤 메뉴에서 

을 선택합니다.
3. 세대평면도에 거실의 조명아이콘이 표시됩니다.
4. 상단의 

를 눌러 전체 조명의 켜짐, 꺼짐을 제어합니다.

※ 도면 및 기기아이콘의 위치는 아파트마다 다를 수 있습니다.

5. 제어하실 조명아이콘을 선택하면 조명제어 창이 표시됩니다.
( 일반조명 아이콘 입니다.)
6. 조명의  을 눌러 개별조명의 꺼짐, 켜짐을 제어합니다.

▶ 표시되는 세대 평면도, 조명의 위치, 제어 조명의 수량은 세대마다 다를 수 있습니다.
▶ 아이콘에 ⊘ 이 표시되면 기기에 통신장애가 발생한 경우 입니다.
▶ 월패드에서 기기 연결장애가 발생하여도 조명제어는 별도의 스위치에서 동작이 가능합니다.

9 홈콘트롤 [가스제어]

댁내의 가스밸브를 제어할 수 있는 기능입니다.

가스제어



1. 초기메뉴에서  을 선택합니다.
2. 홈콘트롤 메뉴에서 

를 선택합니다.
3. 세대평면도에 가스아이콘이 표시됩니다.
( 가스 아이콘 입니다.)
4. 가스 아이콘을 선택하면 가스제어창이 표시됩니다. 열림 을 누르면 밸브가 닫힙니다. (단, 가스밸브가 닫혀 있는 경우 버튼의 기능이 적용되지 않습니다.)

▶ 가스밸브 제어는 안전을 위해 열림 기능은 제공하지 않습니다.
▶ 표시되는 세대 평면도, 가스밸브의 위치는 세대마다 다를 수 있습니다.
▶ 아이콘에 ⊘ 이 표시되면 기기에 통신장애가 발생한 경우 입니다.
▶ 월패드에서 기기 연결장애가 발생하여도 가스제어는 별도의 스위치에서 동작이 가능합니다.

9 홈콘트롤 [난방제어]

댁내의 각 실별 난방을 제어할 수 있는 기능입니다.


난방제어



1. 초기메뉴에서 을 선택합니다.
2. 홈콘트롤 메뉴에서 난방 을 선택합니다.
3. 세대평면도에 난방아이콘이 표시됩니다.
   (난방 아이콘 입니다.)
4. 상단의 OFF / ON 을 누르면 세대의 전체 난방전원이 제어됩니다.
   * 도면 및 기기아이콘의 위치는 아파트마다 다를 수 있습니다.
5. 온도모드 타이머모드를 선택할 수 있습니다.
   – 온도모드(온도모드시 타이머모드 비활성화)
   : 를 눌러 원하는 온도를 설정합니다.
   – 타이머모드(타이머모드시 온도모드 비활성화)
   : 를 눌러 원하는 시간를 설정합니다.
6. 타이머모드시 난방 가동 잔여시간이 표시되며,
   타이머모드로 설정된 방은 표시가 나타납니다.
7. OFF / ON 을 누르면 난방의 전원이 제어됩니다.
8. 메뉴 상단의 을 누르면 타이머모드에 대한 도움말이 나타납니다.

* 타이머모드는 입주자 편의기능으로 월패드에서만 설정 및 해지가 가능합니다.

난방제어 (예약설정)

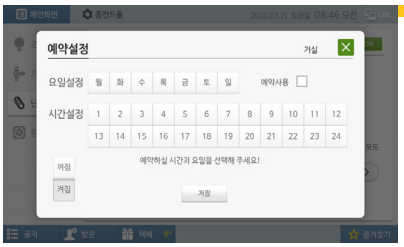

1. 제어하실 난방아이콘을 선택하고 예약설정 을 선택합니다.
2. 예약 사용, 미사용을 선택하고 설정내용을 선택합니다.
3. 저장 을 누르면 설정내용이 저장됩니다.
4. 시간이 바뀔 때마다 실행됩니다.

- ▶ 난방제어의 외출 설정은 세대원의 장기간 부재로 발생될 수 있는 문제를 방지하기 위해 설정하는 기능입니다 .
- ▶ 표시되는 세대 평면도 , 난방제어의 위치 , 난방제어의 수량은 세대마다 다를 수 있습니다 .
- ▶ 난방제어의 꺼짐 / 켜짐 기능은 난방제어기의 전원을 제어하는 기능으로 보일러의 전원을 직접 제어하지는 않습니다 .
- ▶ 아이콘에 이 표시되면 기기에 통신장애가 발생한 경우 입니다 .
- ▶ 월패드에서 기기 연결장애가 발생하여도 난방제어는 별도의 스위치에서 동작이 가능합니다.
- ● **타이머모드란?** 타이머모드는 60분을 기준으로 원하는 시간 동안(10분 단위) 난방이 가동되며, 온도모드로 바뀌기 전까지 설정된 타이머 모드로 지속적으로 동작됩니다.
  ex) 10분 선택 시 → 난방 10분 가동, 50분 멈춤 / 40분 선택 시 → 난방 40분 가동, 20분 멈춤
  *해당 기능은 난방 가동 시 40도, 미가동시 5도로 자동 설정되며, 난방스위치에 해당 온도로 표시됩니다.
  *해당 기능은 설정시간부터가 아니라 매시 정각(매시 00분) 부터 작동 됩니다.

9 홈콘트롤 [환기제어]

댁내의 환기를 제어할 수 있는 기능입니다.

환기제어



1. 초기메뉴에서  을 선택합니다.
2. 홈콘트롤 메뉴에서  를 선택합니다.
3. 세대평면도에 환기아이콘이 표시됩니다. ( 환기 아이콘 입니다.)
4. 환기 아이콘을 선택하면 환기제어창이 표시됩니다.
5.  을 선택하면 환기제어의 전원이 제어됩니다.
6. 강 / 중 / 약 을 선택하면 환기의 세기를 제어할 수 있습니다.
7. 정지예약을 눌러 정지예약 시간을 설정할 수 있습니다.

- 월패드와 환기스위치에서 각각 환기시스템을 제어할 수 있습니다.
- 월패드와 환기스위치의 시간설정이 다를 경우 대기시간이 짧게 설정된 곳이 실행됩니다.
- 표시되는 세대 평면도, 환기제어의 위치, 수량은 세대마다 다를 수 있습니다.
- 아이콘에  이 표시되면 기기에 통신장애가 발생한 경우 입니다.
- 월패드에서 기기 연결장애가 발생하여도 환기제어는 별도의 스위치에서 동작이 가능합니다.

10 전화 [일반전화]

월패드에서 전화를 걸고, 받을 수 있는 기능입니다.

일반전화 걸기



1. 초기메뉴에서  을 선택합니다.
2. 전화 메뉴에서 일반전화 를 선택합니다.
3. 상대방의 전화번호를 입력하고 통화 를 누릅니다.
   (통화중에 음소거 를 누르면 내 음성이 상대에게 전달되지 않으며 음소거 를 한번 더 누르면 다시 음성이 전달됩니다.)
4. 통화를 종료하려면 끊기 를 누릅니다.
5. 입력한 전화번호가 잘못된 경우 ← 을 눌러 번호를 지웁니다.
6. 직전에 통화한 상대방과 다시 통화를 하는 경우 재다이얼 을 누릅니다.

일반전화 받기



1. 일반전화가 오면 벨소리가 울리고 일반전화 화면으로 이동합니다.
2. 통화 를 누르고 통화를 합니다.
   (통화중에 음소거 를 누르면 내 음성이 상대에게 전달되지 않으며 음소거 를 한번 더 누르면 다시 음성이 전달됩니다.)
3. 통화를 종료하려면 끊기 를 누릅니다.

- ▶ 끊기버튼을 누르지 않는 경우 장시간 통화 중 상태가 됩니다 .
- ▶ 통화버튼은 본체의 [통화] 버튼을 누르셔도 됩니다 .
- ▶ 본 제품은 일반전화 (PSTN) 용 제품입니다 . 일반전화용이므로 070 전화, 인터넷 전화는 사용하실 수 없습니다 .
- ▶ 통화 중 다른 화면으로 이동하면 자동으로 통화가 종료됩니다 .

10 전화 [이웃집]

단지내의 이웃집과 통화할 수 있는 기능입니다.

이웃집 전화 걸기



1. 초기메뉴에서  을 선택합니다.
2. 전화 메뉴에서  을 선택합니다.
3. 통화를 원하는 이웃집의 해당 동버튼을 누르고 호수를 입력 후  를 누릅니다.
4. 통화를 종료하려면  를 누릅니다.
5. 입력한 이웃집의 동 · 호수가 잘못된 경우 ← 을 눌러 번호를 지웁니다.
6. 직전에 통화한 이웃과 다시 통화를 하는 경우  을 누릅니다.

이웃집 전화 받기



1. 이웃집에서 호출을 하면 벨소리가 울리고 이웃집 통화 화면으로 이동합니다.
2.  를 누르고 통화를 합니다.
3. 통화를 종료하려면  를 누릅니다.

- 통화버튼은 본체의 [통화] 버튼을 누르셔도 됩니다.
- 네트워크에 장애가 발생하는 경우 통화가 되지 않을 수 있습니다.
- 통화 중 다른 화면으로 이동하면 자동으로 통화가 종료됩니다.
- 이웃집간 통화시간은 3분으로 제한되어 있습니다.

10 전화 [경비실]

경비실과 통화할 수 있는 기능입니다.

경비실 전화 걸기



1. 초기메뉴에서  을 선택합니다.
2. 전화 메뉴에서 경비실 을 선택합니다.
3. 목록에서 경비실을 선택하고 통화 를 누릅니다.
4. 통화를 종료하려면 끊기 를 누릅니다.

경비실 전화 받기



1. 경비실에서 호출을 하면 벨소리가 울리고 경비실 통화 화면으로 이동합니다.
2. 통화 를 누르고 통화를 합니다.
3. 통화를 종료하려면 끊기 를 누릅니다.

- 경비실 통화시 영상은 세대에서만 볼 수 있습니다.
- 통화수신 시 본체의 [통화] 버튼을 누르셔도 됩니다.
- 경비실 통화에 표시되는 호출버튼은 세대에 따라 다르게 표시될 수 있습니다. 호출시 해당 동으로 연결됩니다.
- 네트워크에 장애가 발생한 경우 통화가 되지 않을 수 있습니다.
- 통화 중 다른 화면으로 이동하면 자동으로 통화가 종료됩니다.

10 전화 [전화번호부]

전화번호를 조회, 등록, 수정, 삭제할 수 있는 기능입니다.

전화번호부 조회



1. 초기메뉴에서  를 선택합니다.
2. 전화 메뉴에서  를 선택합니다.
3.  중 조회를 원하는 항목을 선택합니다.
4. 선택한 항목이 표시되면 조회를 원하는 이름 및 상호를 선택합니다.
5. 정보에 이름, 집, 직장, 휴대폰, 기타의 전화번호가 표시 됩니다.

전화번호부 등록 / 수정




1. 초기메뉴에서  를 선택합니다.
2. 전화 메뉴에서  를 선택합니다.
3. 등록 을 누르면 전화번호 쓰기 창이 표시됩니다.
4. 이름, 집전화, 휴대폰, 직장, 이웃집 전화번호를 입력 하고 저장 을 누릅니다.
5.  를 누르면 입력된 내용이 저장되지 않고 전화번호부 화면으로 되돌아 옵니다.
6. 등록된 전화번호를 수정하는 경우, 수정할 목록을 선택하고 수정을 누르면 전화번호 쓰기 창과 동일한 창이 표시됩니다.
7. 수정하실 항목을 선택하면 키패드 화면이 표시됩니다. 수정할 전화번호를 눌러 내용을 지우고 재입력합니다.
8. 전화번호를 삭제할 경우 삭제 또는 전체삭제 를 누릅니다.

▶ 한번 삭제된 전화번호는 복구 되지 않습니다.
▶ 키패드 사용법은 35 페이지를 참조하세요.

11 에너지 [검침]

실시간사용량, 기간별 에너지검침 사용량, 탄소배출량을 확인할 수 있는 기능입니다.

실시간에너지

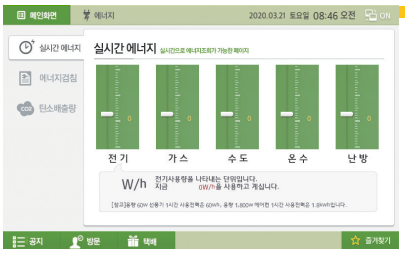

1. 초기메뉴에서  를 선택합니다.
2. 에너지 메뉴에서 실시간 에너지 를 선택합니다.
3. 검침항목을 선택하면 해당항목의 사용량 정보를 확인할 수 있습니다. (검침항목 종류는 선택사양에 따라 다르게 표시됩니다.)
4. 실시간 에너지의 사용량이 그래프 및 수치로 표시됩니다.

에너지 검침



1. 초기메뉴에서  를 선택합니다.
2. 에너지 메뉴에서 에너지검침 을 선택합니다.
3. 월간 사용량, 일간 사용량을 확인할 수 있습니다.
4. 에너지의 사용량이 그래프 및 수치로 표시됩니다.
5. 그래프보기 선택하면 연간, 월간 사용량 그래프를 볼 수 있습니다.
6. 목표값설정 선택하면 이달의 목표사용량을 설정할 수 있습니다.

11 에너지 [전기자동차 충전]

전기자동차 충전기 상태를 확인할 수 있는 기능입니다.


전기자동차



1. 현재 충전기들의 상태를 조회합니다.



1. 충전기를 선택하면 충전기 상태를 확인할 수 있는 팝업창이 발생합니다.

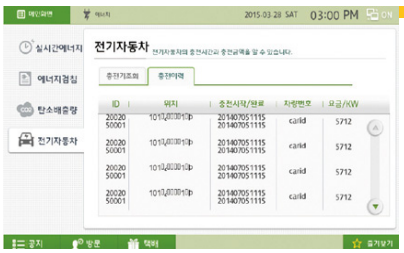

1. 나의 전기자동차 충전 내역을 확인할 수 있습니다.

12 메시지 [공지사항]

관리사무소의 공지사항을 월패드에서 확인하는 기능입니다.

공지사항



1. 신규 공지사항이 있는 경우 초기화면 에 신규개수가 표시됩니다. 누르면 공지사항 메뉴로 바로 이동합니다.
2. 초기메뉴에서 를 선택합니다.
3. 메시지 메뉴에서 공지사항 을 선택합니다.
4. 현재 화면에 원하는 공지사항 목록이 없는 경우 을 눌러 페이지를 이동합니다.




1. 공지사항 확인 완료 후 목록으로 를 누르면 공지사항 목록 화면이 표시됩니다.

▶ 공지사항의 관리, 등록, 삭제는 지정된 관리자만 사용하실 수 있습니다.

12 메시지 [방문자조회]

부재중 방문자가 있는 경우 방문자의 영상메시지를 확인할 수 있는 기능입니다.

방문자조회

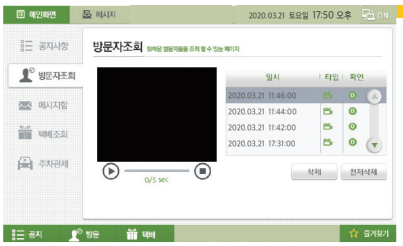

1. 미확인 방문자가 있는 경우 초기화면 에 신규개수가 표시되고 버튼을 누르면 방문자 확인 메뉴로 이동합니다.
2. 초기메뉴에서 를 선택합니다.
3. 메시지 메뉴에서 방문자조회 를 선택합니다.
4. 방문자 목록이 표시되면 확인할 목록을 선택합니다.
   X : 방문자 미확인 상태, O : 방문자 확인 상태
5. 화면보기 창에 방문자의 영상이 나타납니다.
6. ▶를 눌러 영상 재생을 합니다.
7. ■를 눌러 영상 재생을 정지합니다.
8. 방문자 목록을 삭제하고자 할 경우 삭제 / 전체삭제 를 누릅니다.

▶ 한번 삭제된 방문자 목록은 복구하실 수 없습니다.
▶ 방문자 목록은 최대 16 개까지 저장되며, 저장개수가 초과되면 오래된 목록부터 자동 삭제됩니다.

12 메시지 [메시지함]

외출 시 메시지를 남기는 기능입니다.

메시지함




1. 미확인 메시지가 있는 경우 초기화면 에 신규개수가 표시되고 버튼을 누르면 메시지함 메뉴로 이동합니다.
2. 초기메뉴에서 를 선택합니다.
3. 메시지 메뉴에서 메시지함 를 선택합니다.
4. 메시지를 남기시려면 녹음 을 누릅니다.
5. 녹음이 완료되면 정지 를 누릅니다.
6. 메시지 목록이 표시되면 확인할 목록을 선택합니다.
   X : 메시지 미확인 상태, O : 메시지 확인 상태
7. 메시지 목록을 삭제하고자 할 경우 삭제 / 전체삭제 를 누릅니다.

▶ 한번 삭제된 메시지 목록은 복구하실 수 없습니다.
▶ 메시지 녹음시간은 음성 최대 60 초 입니다.
▶ 메시지 목록은 최대 음성 5 개가 저장되며, 저장개수가 초과되면 오래된 메시지부터 자동 삭제합니다.

12 메시지 [택배확인 / 주차관제]

택배도착 및 세대의 차량도착 사항을 확인할 수 있는 기능입니다.

택배 / 우편확인

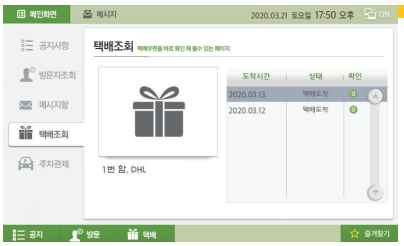

1. 도착 택배 및 우편이 있는 경우 초기화면에 신규메시지가 표시되고, 버튼을 누르면 택배 및 우편 확인 메뉴로 이동합니다.
2. 초기메뉴에서 를 선택합니다.
3. 메시지 메뉴에서 택배조회 를 선택합니다.
4. 택배 및 우편 목록이 표시됩니다.
5. 미수령 택배 및 우편은 수령여부에 '택배도착'으로 표시됩니다. 수령이 완료되면 수령여부에 '택배수령'으로 바뀝니다.

▶ 택배 목록은 최대 50 개까지 저장되며, 저장개수가 초과되면 오래된 목록부터 자동 삭제합니다.

주차관제



1. 세대 차량이 도착하면 초기화면에 신규메시지가 표시되고, 버튼을 누르면 주차관제 메뉴로 이동합니다.
2. 초기메뉴에서 를 선택합니다.
3. 메시지 메뉴에서 주차관제 를 선택합니다.
4. 차량의 입차 목록이 표시됩니다.

▶ 한번 삭제된 입차 목록은 복구하실 수 없습니다.
▶ 주차관제 목록은 최대 50 개까지 저장되며, 저장수가 초과되면 오래된 목록부터 자동 삭제합니다.
▶ 주차관제 서비스는 주차관제 시스템과 연동되고 세대의 차량을 등록한 경우에 제공되는 서비스 입니다.

12 메시지 [택배확인 / 주차관제]

세대 방문자 차량을 예약할 수 있는 기능입니다.

주차예약



1. 주차관제 페이지에서 방문차량예약 버튼을 선택하면 예약 팝업창이 표시됩니다.
2. 방문차량 예약 팝업창에서 문자 입력박스 선택 시 키보드를 표시합니다.
3. 방문차량의 차량번호(예시 : 00라0000)를 입력합니다.
4. 1일 또는 3일 중 예약 기간을 선택합니다.
5. 예약등록 선택 시 예약이 저장됩니다.
6. 등록된 차량의 단지 진입 시 주차게이트가 자동으로 열립니다.

예약현황조회



1. 주차관제 페이지에서 예약현황조회 버튼을 선택하면 차량조회 팝업이 표시됩니다.
2. 목록에는 예약 등록한 차량번호가 표시됩니다.
3. 차량번호를 선택하고 예약취소 버튼을 누르면 예약 등록이 취소되며 리스트에서 제거됩니다.

알림시간 설정




1. 주차관제 페이지에서 알림시간설정 버튼을 선택하면 알림시간 설정 화면이 표시 됩니다.
2. 알림음 차단사용을 체크해야 차단시간이 사용됩니다.
3. 차단할 요일을 선택하고, 알림시간을 선택합니다. 알림시간은 0시부터 23시까지 설정 가능합니다.

13 편리한기능 [환경설정]

월패드를 편리하고 안정적으로 사용하기 위한 기능입니다.

환경설정

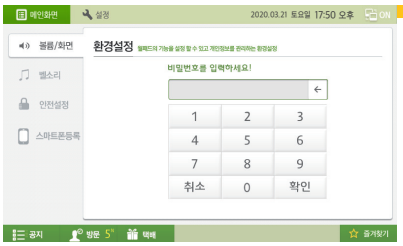

1. 초기메뉴에서  을 선택합니다.
2. 비밀번호 입력 창이 표시되면 사용자가 지정한 비밀번호를 입력합니다.

▶ 초기 비밀번호는 숫자 '0000' 4 자리 입니다.
▶ 제품 사용시 초기 비밀번호를 반드시 변경하시고 사용하시기 바랍니다.
▶ 비밀번호 분실 등으로 서비스를 받는 경우 비용이 발생되오니 변경된 비밀번호는 반드시 기억하시기 바랍니다.

환경설정 | 볼륨 / 화면



1. 초기메뉴에서  을 선택합니다.
2. 편리한기능 메뉴에서 볼륨/화면 을 선택합니다.
3. + − 를 눌러 월패드 버튼 터치시 통화 벨소리를 조절합니다.
4. 효과음 여부에 ON 을 선택하면 월패드 아이콘 터치 시 효과음이 들리고 OFF 를 선택하면 효과음이 들리지 않습니다.
   ON : 효과음 ON OFF : 효과음 OFF
5. 화면보호 시간을 < > 버튼으로 설정합니다. 설정된 시간 동안 월패드를 사용하지 않는 경우 절전모드로 전환됩니다. (터치화면은 OFF 되어 있으나, 전원은 ON 되어있는 상태를 말합니다.)
6. 초기화면 복귀시간을 < > 버튼으로 설정합니다. 설정된 시간 동안 화면의 기능을 사용하지 않는 경우 초기화면으로 전환됩니다.
7. 설정이 완료되면 저장 을 누릅니다.

13 편리한기능 [환경설정]


월패드를 편리하고 안정적으로 사용하기 위한 기능입니다.

환경설정 | 벨소리



1. 초기메뉴에서 을 선택합니다.
2. 환경설정 메뉴에서 벨소리 를 선택합니다.
3. < > 버튼을 눌러 도어폰, 로비폰, 일반전화, 세대전화 경비실에서 호출 시 발생하는 벨소리를 각각 설정합니다.
4. 설정이 완료되면 저장 을 누릅니다.

환경설정 | 안전설정

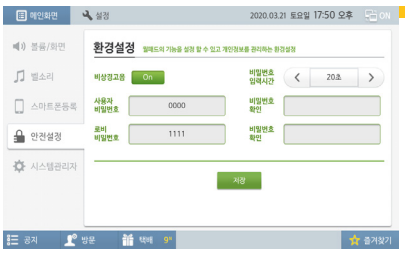

1. 초기메뉴에서 을 선택합니다.
2. 환경설정메뉴에서 안전설정 을 선택합니다.
3. 비상경고음을 ON 로 선택하면 비상 발생시 경고음이 발생하고 OFF 로 선택하면 비상알림창만 표시됩니다.
4. 월패드에서 사용하실 사용자비밀번호를 입력하고 비밀번호 확인을 다시 한번 입력합니다.
5. 공동현관 출입시 사용하실 로비폰 비밀번호를 입력하고 비밀번호 확인을 다시 한번 입력합니다.
6. 비상/ 방범 해제 시 입력할 비밀번호 입력시간을 < > 로 설정합니다 .
7. 설정이 완료되면 저장 을 누릅니다.

▶ SMS 송신서비스는 초기 사용이 불가하고 , 관리실 (또는 입주자대표회의) 의 승인이 있어야 사용가능합니다 .
▶ SMS 송신번호를 잘못 입력하는 경우 통보가 되지 않습니다 . 정확하게 입력 하시기 바랍니다 .
▶ 비밀번호 분실 등으로 서비스를 받는 경우 비용이 발생되오니 변경된 비밀번호는 반드시 기억하시기 바랍니다 .
▶ SMS 송신은 요금이 부과될 수 있습니다 .
▶ SMS 기능은 관련 서비스 업체와 계약이 되어 있어야 사용가능합니다 .

14 기타 기능

월패드 사용 시 공통으로 사용되는 기능입니다.


키패드 사용법



1. 문자입력 창을 터치하면 키패드 화면이 나타납니다.
2. 입력하실 문자버튼을 누릅니다.
   예) 가를 입력할 경우 ㄱㅋ + ㅣ + ㆍ 를 순서대로 누릅니다.
3. 이중모음을 입력하는 경우 모음키를 누르고 다시한번 더 누릅니다.
   예) 갸를 입력할 경우 ㄱㅋ + ㅣ + ㆍ + ㆍ 를 순서대로 누릅니다.
4. 입력 위치를 옮기는 경우 방향키를 누릅니다.
5. 숫자 을 누르면 숫자 → 한글 순으로 변경됩니다.
6. 영소 를 누르면 영소 → 영대 순으로 변경됩니다.
7. 을 눌러 띄어쓰기 또는 공백을 입력합니다.
8. <- 를 눌러 문자를 하나씩 지웁니다.
9. 취소 를 누르면 입력내용이 취소 됩니다.
10. 완료 를 누르면 입력한 내용이 완료되고 키패드 사용이 종료됩니다.

▶ 키패드를 사용하는 모든 기능 공통으로 적용됩니다.

도움말 사용법

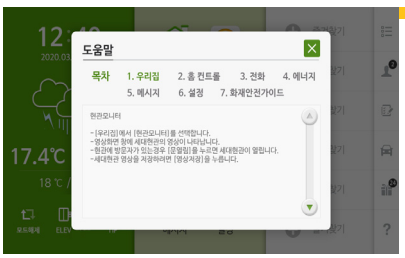


1. 초기화면에서 ? 를 누릅니다.
2. 도움말 목차가 표시되면 도움말 항목을 선택합니다.
3. 도움말의 내용이 현재 화면에 보이지 않거나 다음 내용을 확인하려면 를 눌러 페이지를 이동합니다.
4. 도움말 내용확인이 완료되면 를 누릅니다.

이지도어 앱
[스마트폰 출입시스템]




1 앱 다운로드 및 설치


구글 플레이, 앱스토어에서 이지도어앱을 설치해 주세요.

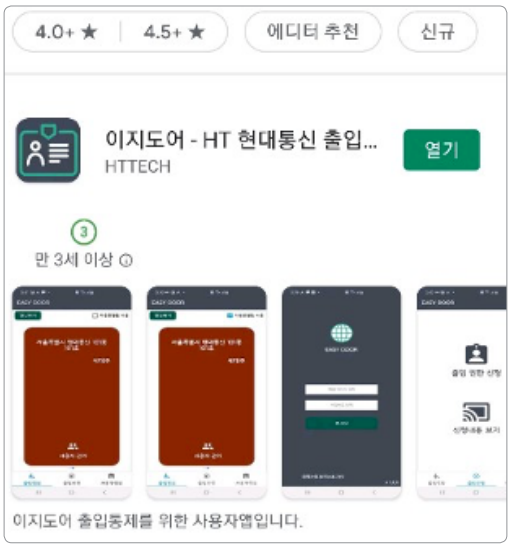

Google Play

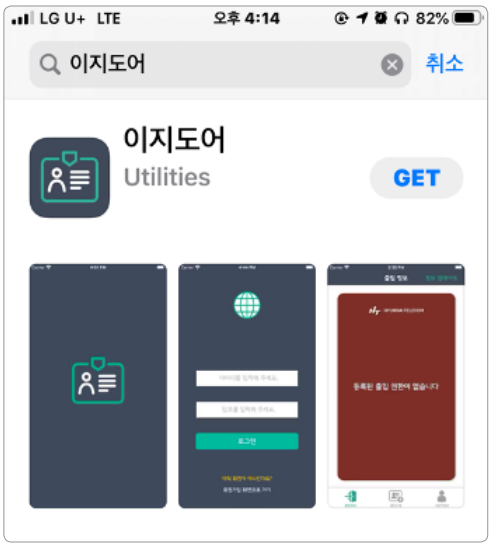

2 회원가입

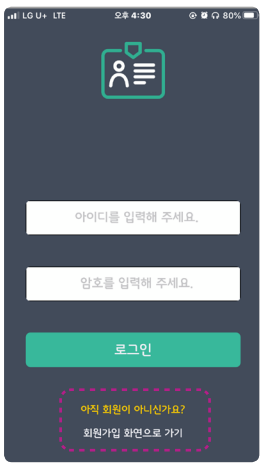

회원가입 화면으로 가기 버튼을 터치하여
회원 가입 화면으로 이동합니다.


휴대폰번호와 이름은 실명으로 입력해 주셔야 합니다.
이메일은 향후 비밀번호 재설정을 위하여 정확하게
입력해 주세요.

3 권한 신청

현재 거주중인 단지와 동 호수를 입력하여 권한 신청을 합니다.



지역 선택
단지 선택
동호 선택
세대구성 선택

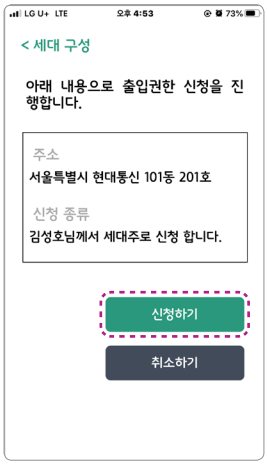

하단 탭 바에서



으로 선택합니다.

최종 신청 내용을 확인 후 **신청하기** 버튼을 누르면 관리사무소에서 확인 후 승인해 드립니다.


4 신청 상태 확인 및 권한 승인 완료



하단 탭 바에서




를 선택합니다.

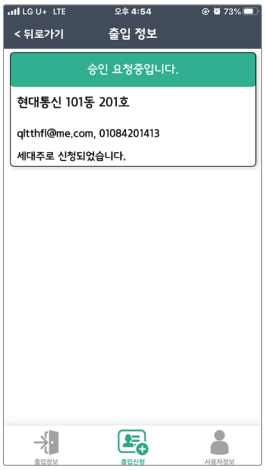

관리사무소의 승인이
필요한 상태




관리사무소의 승인이
완료되어 사용 가능한 상태

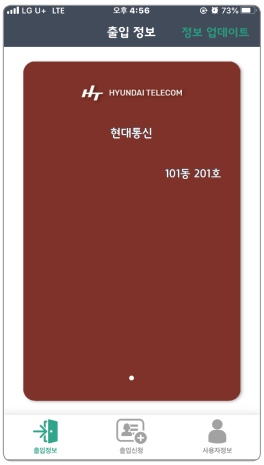


신청 단지의 권한이 승인 완료되면
해당 단지의 **이름/주소**가 보여집니다.

주의 사항

앱의 정상적인 동작을 위해서 항상 블루투스를 사용함으로 설정해야 합니다.

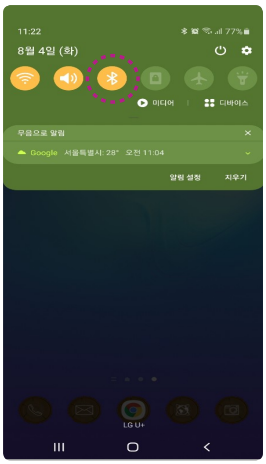

안드로이드

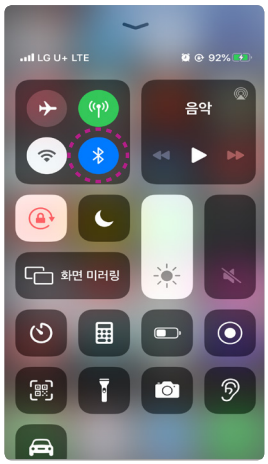

아이폰



스마트폰의 위치(GPS)를 사용함 (스마트폰 설정 → 위치 → 사용함)으로 설정해야 합니다.

도어폰 사용설명서




1 각 부분의 명칭



2 기본 조작법

세대 통화하기

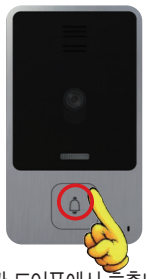① 

세대현관 도어폰에서 호출버튼을 누릅니다.

② 

호출이 되면 LED 가 켜지고 호출음이 발생합니다.

③ 

세대기에서 통화버튼을 눌러 통화를 합니다.

비상상황 알림



세대내에서 비상상황이 발생하면 도어폰 스피커를 통해 비상음이 발생합니다.

- 도어폰의 호출 지속시간은 30초 입니다 .
- 세대와 통화시 통화 지속시간은 3분 입니다.
- LED 는 호출 지속시간 또는 통화 지속시간 동안 점등되어 있습니다 .

로비폰 사용설명서



1 각 부분의 명칭


카메라
센서
LCD화면
공지사항, 사용법 표시
카드리더
출입카드 접촉부
숫자 / 호출키
세대 호출 및 관리실 호출
스피커 및 마이크
CARD
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
CALL


2 기본 조작법

세대 호출하기

1



2

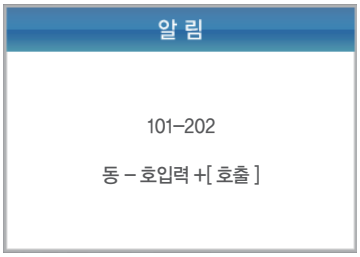


호출 세대를 입력하고 [호출] 버튼을 누릅니다.
- 타동 호출 모드일 때 "동입력 + [#] + 호입력 + [호출]"
- 내동 호출 모드일 때 "호입력 + [호출]"

▶ 세대 호출 모드는 단지 출입 방침에 따라 관리소에서 변경합니다.
▶ 단지 출입 방침에 따라 다른 동으로 호출이 불가능할 수 있습니다.

경비실 (관리실) 호출하기

1

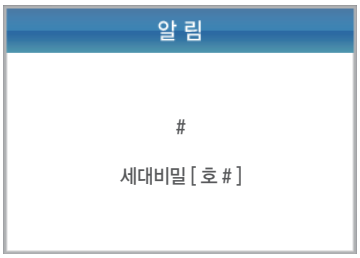

2



[#] 키를 입력하고 [호출] 버튼을 누릅니다.

2 기본 조작법

카드로 출입하기

1



등록된 RF 출입카드를 카드 접촉부에 가져다 댑니다.

2



"문을 열었습니다." 안내 멘트가 나오고 문이 열립니다.


3 비밀번호 출입

공통 비밀번호로 출입하기



[#] [#] 키를 입력하고 비밀번호를 입력합니다.
[*] 키를 누르면 입력이 취소됩니다.
(단지 내 출입방침에 따라 사용하지 않을 수 있습니다.)

세대 비밀번호로 출입하기

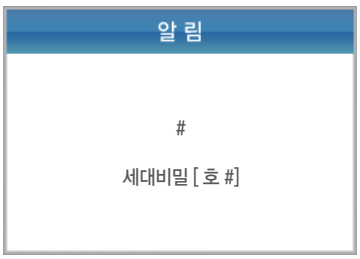

[#] 키를 입력하고 세대번호를 누른 뒤 세대 비밀번호를 누릅니다.
– [#] + 호입력 + [#] + 비밀번호 입력

▶ 세대 비밀번호 모드는 단지 출입 방침에 따라 관리소에서 변경합니다.
▶ 단지 출입 방침에 따라 다른 동으로 출입이 불가능할 수 있습니다.
▶ 세대 비밀번호 출입 가능여부와 비밀번호는 월패드에서 변경합니다. – 월패드 매뉴얼 참조바랍니다.

HTT-AC-100NC
출입통제기 사용설명서



1 각 부분의 명칭



LCD 화면
· 현재 기기 상태 표시
· 기기 설정 표시
· 경비실 통화 표시

스피커

마이크


RF안테나
출입카드 접촉부

터치 입력부
· 비밀번호 입력
· 경비실 통화 선택 및 호출
· 기기 설정 입력

2 기본 조작법

카드로 출입하기

1

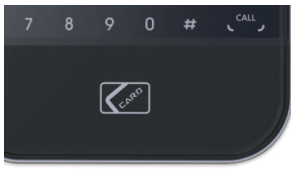

세대에 지급된 출입카드를 카드 접촉부에 갖다 댑니다.


2



기기의 상태가 열림으로 변경되고 문이 열립니다.

비밀번호로 출입하기

1

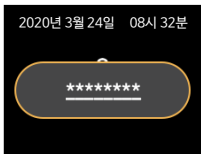

출입 비밀번호(4~8자리 숫자)를 입력 후 # 버튼을 누릅니다.


2



기기의 상태가 열림으로 변경되고 문이 열립니다.

경비실(안내데스크) 통화하기

1

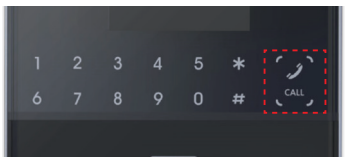

터치 입력부의 CALL 버튼을 터치하여 통화 목록을 불러 옵니다.

2



목록에서 원하는 장소 번호를 선택하면 통화를 시도합니다.

▶ 출입카드 분실 시 관리사무소에 신고 후 재발급 받으시기 바랍니다.

1 고장진단 및 조치방법

고장신고 전에 아래의 사항을 먼저 확인해 주시기 바랍니다.

? 월패드가 작동하지 않습니다.

– 전원스위치가 꺼져있는지 확인합니다.

? 월패드에 아무 그림도 나오지 않습니다.

– 터치 화면을 살짝 눌러 절전 모드로 작동하고 있는지 확인합니다.

? 월패드에 상대방의 영상이 잘려서 보입니다.

– 카메라 앞에 선 상대방의 위치가 적절한지 확인합니다.

? 이웃집/경비실 통화가 되지 않습니다.

– 본체 전면부 네트워크 표시부에 on(정상)/ off(불량) 상태를 확인 합니다.

? 전화가 되지 않습니다.

– 통화 완료 후 종료 버튼을 눌렀는지 확인합니다.
종료 버튼을 누르지 않는 경우 장시간 통화상태가 유지됩니다.

– 인터넷 전화 이용 시 일반전화 기능은 되지 않습니다.

? 통화 소리가 들리지 않습니다.

– 볼륨이 적당한지 확인합니다.

– 상대방이 적당한 거리에서 통화하고 있는지 확인합니다.

? 방문자 화면이 보이지 않습니다.

– 도어폰 카메라에 이물질이 묻어 있는지 확인합니다.

? 방범설정이 되지 않습니다.

– 감지기가 설치된 출입문이 열려 있는지 확인합니다.

? 월패드 초기화면에 다른 집의 동·호수가 표시됩니다.

– 월패드의 초기설정 값이 올바르게 등록되지 않았습니다. 초기설정 등록을 고객센터에 재요청하시기 바랍니다.

2 제품 사양

PIHN-1005-A 메인 유니트

구 분		제 원
사용 전원		본체 : DC 12V, 2.5A / 아답터 : AC 220V, 60Hz
소비 전력		전력절전 : 9.5W이하, 평시: 20W이하, 최대: 35W 이하통화
통화 방식		스피커폰 통화 방식
LCD 제원	PANEL TYPE	10 형 WIDE DIGITAL TFT-LCD 칼라
	화 각	상 45°, 하 65°, 좌 65°, 우 65°
사용 환경	온 도	0℃ ~ 40℃
	습 도	90% 이하 (상대 습도)
외 형	크 기	260W X 246.5H X 17D (mm)
	무 게	1.36Kg
설치 방법		매립형
Main Core Chipset		DSP A/V CODEC (Decoder & Encoder)
		Audio DSP
Processor		Embedded CPU
System Memory		Built-In 256MB
Storage Memory		Built-In 128MB
External I/O Interface Port		RS485 Serial Interface

* 본 기기의 소비 전력은 주변 기기에 따라 달라 질 수 있습니다.

* 모델에 따라 사용 전원이 다를 수 있으니, 반드시 제품 모델(사양)에 맞는 정품 AC Adaptor를 사용 하십시오.

PIDP-0705 메인 유니트

구 분		
사용 전원		DC 12V
소비 전력		평시 : 01W 이하, 최대 : 20W 이하
영상 출력		1Vp-p/75Ω, Composite NTSC 방식 (칼라)
저 조 도		3 LUX (50cm 전방)
사용 환경	온 도	-10℃~ 40℃
	습 도	90% 이하 (상대 습도)
외 형	크 기	90W X 160H X 12.5D(mm)
	무 게	0.18Kg
조 명		고휘도 LED x 2EA
설 치 방 법		매립형

Memo

제품보증서

현대통신(주) 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 제품의 품질보증기간은 구입일로부터 산정되므로 반드시 구입 일자를
기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.

■ 보증내용

1. 제품을 구입하신 날로부터 품질보증기간 1년 이내에 정상적으로 사용하신 상태에서 고장이 발생한 경우에는 무상으로 수리해 드립니다.

2. 다음의 고장발생 경우에는 기술료와 부품비를 실비로 받습니다.
   - 고객의 취급 부주의로 인한 고장 발생시
   - 사용전원의 이상으로 인한 고장 발생시
   - 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
   - 현대통신㈜에서 지정한 서비스 지정점, 기사가 아닌 자가 제품을 수리 또는 개조로 인한 고장 발생시
   - 보증서를 분실하였을 경우
3. 본제품의 수리용 부품 보유기간은 5년 입니다.

■ 소비자 피해보상 기준

본 제품의 소비자 피해에 대한 보상은 기획재정부 고시 소비자 피해보상규정에 따릅니다.

■ 고객지원센터 전화번호 : 1588-1087

제 품 명		
제조번호		
보증기간		
고 객	성명	
	주소	
대리점	성명	
	주소	