
퀵매뉴얼 HLF-R1041R

현대에이치티(주)

외관 구조 및 설명

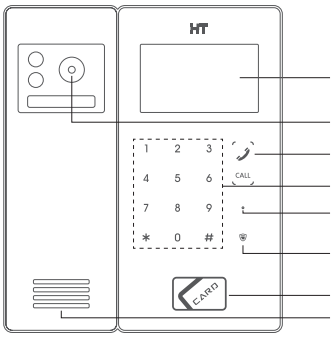

①	LCD창	현재 상태 표시창
②	카메라	방문자 영상 전송
③	호출	세대 및 경비실 호출시 사용
④	숫자키	세대번호 호출시 사용
⑤	마이크	
⑥	경비 단축 호출	경비실 호출시 사용
⑦	카드리더	카드 접촉시 출입문 개방
⑧	스피커	

공동 현관 출입 방법

입주자는 출입카드 또는 비밀번호를 이용하여 공동현관을 출입하며,
방문자는 세대호출 통화 후 로비를 출입할 수 있습니다.

1. 비밀번호 사용시

\# ⇨ 3 0 1 (세대번호) ⇨ # ⇨ 1 2 3 4 (비밀번호 입력)

"# 세대번호 #" 순으로 누르고 공동 현관기의 비밀번호를 누르면 공동 현관문이 열립니다.

2. 카드키 사용시

CARD 카드리더에 지급된 ID CARD를 근접시키면 공동 현관문이 열립니다.

3. 경비실 호출시

경비실 ⇨ CALL

"경비실" 버튼을 누르고 "호출" 버튼을 누르면 경비실과 통화가 되고,
경비실 제어기에서 "공동현관" 버튼을 누르면 공동 현관문이 열립니다.


4. 방문 세대 호출시

3 0 1 (세대번호) ⇨ CALL

세대의 세대번호를 누르고 "호출" 버튼을 누르면 세대가 호출되고,
세대에서 문열림 버튼을 누르면 공동 현관문이 열립니다.

5. 세대 비밀번호 변경시

\# # # # ⇨

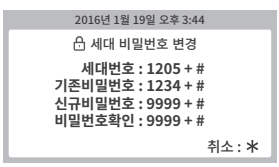

"#" 버튼을 4번 누르면 세대 비밀번호 변경 창이 뜨고, "세대 번호(4자리)"+ "#" ,"기존 비밀번호" + "#", "신규 비밀번호" + "#", "비밀번호 확인" + "#" 이후 위의 정보가 맞으면 비밀번호가 변경됩니다.

서울특별시 영등포구 여의대방로 107, 현대에이치티빌딩
서비스센터 1588-1087

6320000419 REV.0

관리자 모드 설정 방법

1. Lobby Phone Setup : 로비 설정

1-1 Device Address (로비 주소 셋팅)
1-2 Door Open Time (문열림 시간 셋팅)
1-3 PassWord Setup (비밀번호 설정)
1-4 Call Mode Setup (타동호출 설정)
1-5 Volume Setup (소리 설정)
1-6 Camera Mode (카메라 테스트 모드)
1-7 Motion Detector (동작감지 센서 셋팅)
1-8 Language (언어 선택)
1-9 Time and date (시간 설정)

2. Master Device Setup : 주장치 기능 설정

2-1 System Initial (시스템 초기화)
2-2 Bld.Num Set (동번호 설정)
2-3 Guard Call Set (경비실 번호 셋팅)
2-4 Wallpad Num (세대 정보 입력)
2-5 Room Pass Set (비밀번호 설정)

무선 사양 인증 정보

인증받은자의 상호	현대에이치티(주)
기자재의 명칭	RFID용 무선기기(13.56MHz 주파수 대역(비디오폰)
기자재의 모델명	HLF-R1041R
인증번호	R-R-HYT-HLF-R1041RE
제 조 년 월	별도표기
제조자 / 제조국가	현대에이치티(주) / 한국

| 카드

RFID 주파수	13.56 MHz
변조방식	ASK
채널	1 CH
전파형식	A1D
출력	10m의 거리에서 47.544mV/m 이하

| 블루투스

규격	Bluetooth v4.2 BD / EDR and BLE specification
사용 거리	최대 10m
코덱	CVSD and SBC
지원 프로파일	GAP, GATT
주파수 범위	송신 : 2402~2480MHz
	수신 : 2402~2480MHz
변조 방식	π/4 DQPSK, 8 DPSK, GFSK
전파 형식	F1D, G1D
출력	3.0mW