
사용설명서

HDHN-1000

현대에이치티(주)

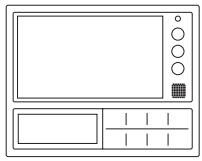

방범기능 즉시, 지연 무장 2가지 경비모드로 외부의 침입을 감시할 수 있습니다.
경보가 발생하면 실내, 도어폰, 경비실(관리실), 서브폰 및 지정된 통보처로 이상 상황을 자동통보하며 출동 경비 전문업체와 계약을 한 경우 관제 센터 통보 및 출동 서비스를 받으실 수 있습니다.

소통기능 전화통화, 도어폰 통화, 경비실(관리실), 서브폰 통화, 공동현관 통화, 세대통화, 화상통화(선택사양)를 할 수 있습니다.

선택사양 여러 가지 기기제어 기능을 비롯한 부가기능을 선택 사양으로 사용하여 편리하게 생활할 수 있습니다.
선택사양은 최초 계약 시 체결하는 것으로 사용 중 임의로 변경할 수 없습니다.

목 차

01 주의사항
- 사용 시 주의사항 ——— 3
- 외관 구조 및 설명 ——— 4

02 사용방법
- 화면 구성 ——— 5
- 소통 기능 ——— 6
- 제어 기능 ——— 7
- 부가 기능 ——— 9
- 정보 기능 ——— 11
- HEMS 기능 ——— 14
- 방범 기능 ——— 14

현대에이치티(주) 홈네트워크 시스템을 구입하여 주신 것을 감사드립니다.
본 시스템은 당사 기술진에 의해 개발, 제작된 제품이며 각종 편리한 기능이 부가되어 있으므로 사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 읽으시고 사용방법을 이해하신 후 사용하시기 바랍니다.
본 제품의 성능 및 사용설명서 내용은 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

품질보증서

품 질 보 증 서

_____ 고객님

현대에이치티 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품의 품질보증기간은
구입일로부터 산정되므로 반드시 구입일자를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.

제품명			
제조번호		전화번호	
보 증 기 간	구입일 년 월 일로 부터 년(개월)		
주소			

보증내용
1. 제품을 구입하신 날로부터 품질보증기간 1년 이내에 정상적으로 사용하신 상태에서 고장이 발생할 경우에는 무상으로 수리해 드립니다.
2. 다음의 고장 발생 경우에는 수리비를 실비로 받습니다.
   - 고객의 취급 부주의로 인한 고장 발생 및 외관 손상 시
   - 사용전원의 이상으로 인한 고장 발생 시
   - 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생 시
   - 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생 시
   - 현대에이치티 서비스 기사 또는 서비스 지정점의 수리기사가 아닌 자가 제품을 분해, 수리 또는 개조하여 고장발생 시
3. 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 5년입니다.

소비자 피해 보상기준
본 제품의 소비자 피해에 대한 보상은 기획재정부 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

대리점 성명 _____
주소 _____
전화번호 _____

고객상담실
1588-1087

현대에이치티(주)
서울특별시 영등포구 여의대방로 107(신길동, 현대에이치티빌딩)

서비스센터 1588-1087

6320000386 REV.0 KSA ISO 9001 CERTIFIED KAB

현대에이치티(주) 서울 본사 : 서울시 영등포구 여의대방로 107(신길동, 현대에이치티빌딩)
Tel : 02-2240-9114 / www.hyundaiht.co.kr

부산지점	부산광역시 부산진구 전포대로 199번길 15(전포동, 현대타워 1층)	051-818-7198~9
대구지점	대구광역시 동구 반야월로 242(동호동, KT안심빌딩 1층)	053-744-7424
대전지점	대전광역시 동구 한밭대로 1245(용전동, 3층)	042-636-6517
광주지점	광주광역시 서구 무진대로 966(농성동, 현대자동차빌딩 4층)	062-368-1461~2

01. 주의사항

사용 시 주의사항

심각한 상해 또는 사망이 발생할 수 있는 사항입니다.
내용을 잘 숙지하시고 올바르게 사용하여 주십시오.
사용전 반드시 보양비닐을 제거하고 사용하십시오.

절대로 제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 또한 송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르거나 구멍으로 삽입하지 마십시오.

제품 외부를 물이나 알코올 등의 화학용액으로 닦지 마시고 마른 헝겊으로 닦아 주십시오.

난방기구 등 열, 습기가 나는 곳이나 직사광선이 직접 들어오는 곳은 제품의 설치를 피하십시오.

제품에 충격을 주거나 연기, 기름, 물이 묻지 않도록 하십시오.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 사용을 중지하시고 서비스 센터로 연락하십시오.

상해를 방지하기 위해, 기기는 설치 설명서에 따라 바닥/벽에 안전하게 고정되어야 합니다.

사용자의 부상 또는 재산피해가 발생할 수 있는 사항입니다.
내용을 잘 숙지하시고 올바르게 사용하여 주십시오.

강한 자력을 발생시키는 기기(대형 TV, 스피커)를 제품 가까이에 두면 안됩니다.

본 제품은 전원 차단기가 내려진 경우나 정전 시에는 동작하지 않습니다.


기기를 물이 떨어지거나 튀는 곳에 방치시키지 마십시오.

액정 유리가 파손될 경우 부상의 위험이 있으니, 액정 유리 파손에 주의 하십시오.

사용설명서는 잘 보관하시고, 이사를 가시는 경우 전달해 주시기 바랍니다.

※ 건물 전기 설비의 양극이 최소한 3mm이상의 접점 간격을 갖는 양극 주전원 스위치를 갖추고 있어야 합니다.
※ B급 기기(가정용 정보통신 기기) : 이 기기는 가정용으로 전자파 적합인증 또는 적합등록이 된 기기로써 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

외관 구조 및 설명

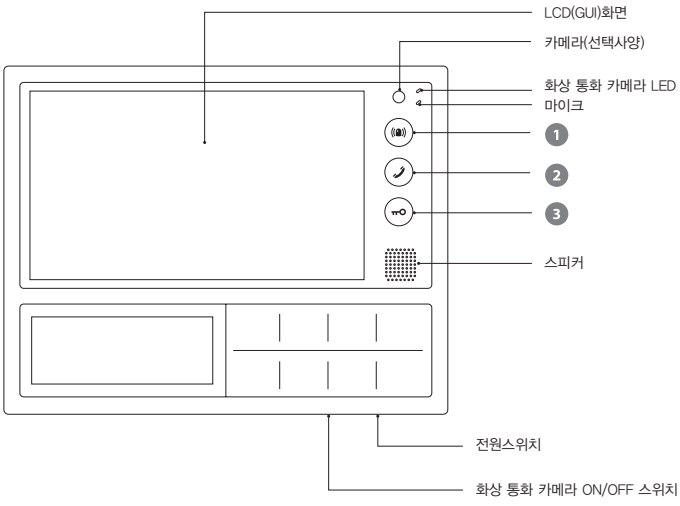

※ 그림은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

1 비상 비상 상황 발생 시 사용하는 버튼입니다.


2 통화 호출 수신 시 통화 개시 및 통화 중 종료 기능을 수행합니다.

3 문열림 도어폰, 공동현관 호출 또는 통화 중 문열림 기능을 수행합니다.
터치보정(5초간 눌렀을 때)

LCD 종류 10형 와이드 디지털 LCD

02. 사용방법


화면 구성

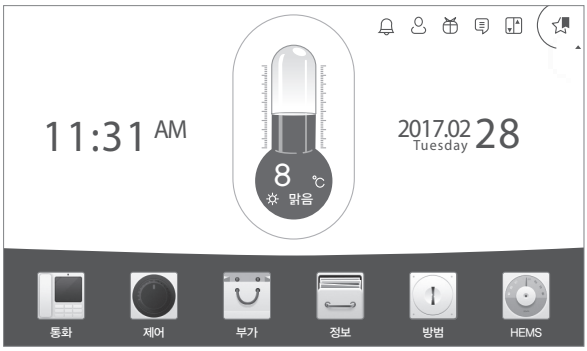

메뉴	기능
	신규 공지사항을 N 아이콘으로 표시합니다. 누르면 공지사항 화면으로 이동합니다.
	확인하지 않은 방문자 정보를 N 아이콘으로 표시합니다. 누르면 저장목록 화면으로 이동합니다.
	확인하지 않은 택배정보를 N 아이콘으로 표시합니다. 누르면 택배정보 화면으로 이동합니다.
	확인하지 않은 메모를 N 아이콘으로 표시합니다. 누르면 메모 화면으로 이동합니다.
	누르면 엘리베이터 호출 화면을 표시합니다.

소통 기능 (단지 환경에 따라 메뉴 구성은 변경 될 수 있음)

| 방문자가 세대 호출시

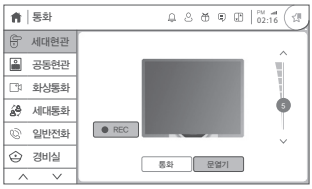

방문자 확인 → 통 화 또는

통화 → Hello → 문열기

※ 방문자를 확인한 후, 세대 및 공동현관문을 열어줌.

| 세대 통화를 할 때



통화 → 세대통화 →

세대 동/호수 입력 → 통화

※ 방문자를 확인한 후, 세대 및 공동현관문을 열어줌.

| 타세대와 화상 통화시



통화 → 화상통화 →

세대 동/호수 입력 → 통화


영상전송중 상대편에게 자신의 영상을 송출

영상차단중 상대편에게 자신의 영상을 숨김

※ 기본 "영상차단중", 영상전송시 "영상차단중" 버튼을 클릭하면 "영상전송중"으로 변경됨.

| 경비실(관리실) 호출시




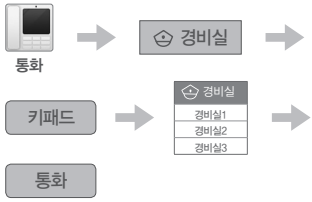

제어(일반) 기능 (단지 환경에 따라 메뉴 구성은 변경 될 수 있음)


| 세대내 가스밸브 제어시




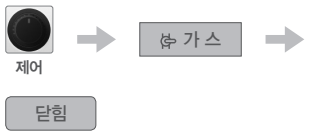

※ 가스밸브는 닫힘제어만 가능함.

| 세대내 조명 제어시

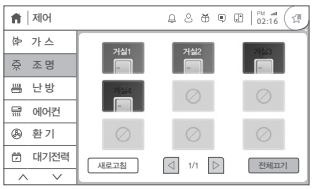


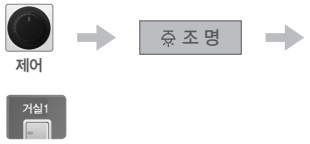

전체끄기 : 조명 전체끄기


※ 조명 각방제어는 조명 아이콘 누름.

| 세대내 난방 제어시

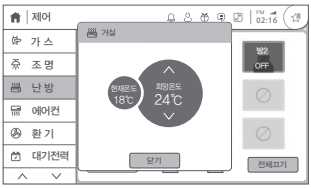





| 세대내 에어컨 제어시

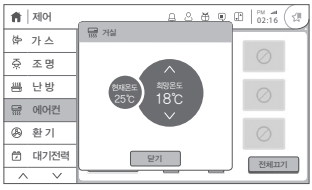



| 세대내 환기 제어시

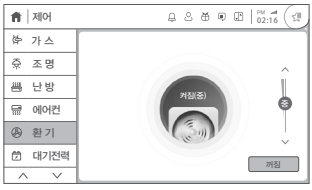


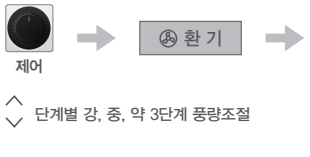


단계별 강, 중, 약 3단계 풍량조절

켜짐 / 꺼짐 세대환기를 켜고 끄기

| 세대내 대기전력 제어시

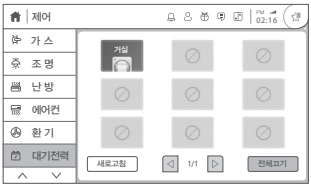


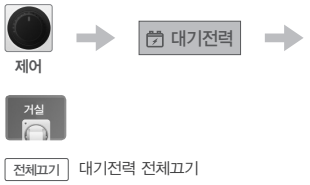


전체끄기 대기전력 전체끄기

※ 설치된 기기의 개수 및 명칭은 세대마다 다를 수 있음.

| 세대내 대기전력 절전모드 제어시

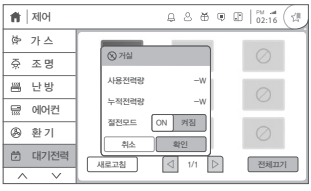

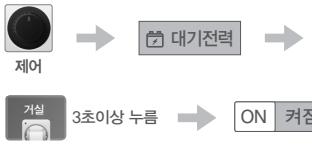

ON 켜짐 절전모드가 켜져 있을 경우 꺼지고, 꺼져있을 때는 켜짐.

| 엘리베이터






도착알림 멘트

※ 엘리베이터 콜 후에는 다른 메뉴로 이동해도 콜은 유지됨.

부가 기능

| 단지정보

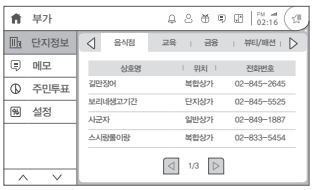





단지정보 확인(음식점, 학원, 은행 등)

※ 단지 정보는 관리소에 등록된 정보만 확인 가능함.

| 영상 메모를 저장할 때

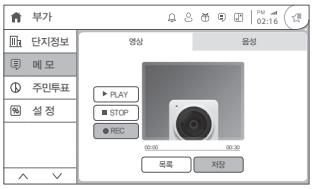

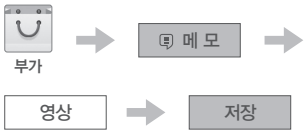


▶ PLAY 영상메모 재생.

● REC 영상메모 저장, 최대 녹화 시간은 30초.

※ 저장이 되면 목록에 NEW 아이콘이 나타남.

| 음성메모(선택사양)



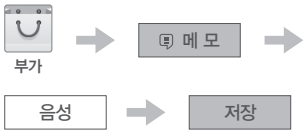

※ 음성메모는 60초간, 최대 5개 가능함.
(이후 기존 저장메모는 삭제되며 저장됨)

| 화면설정






※ 화면 밝기, 절전모드시간, 배경화면 설정 가능함.

| 벨소리 설정



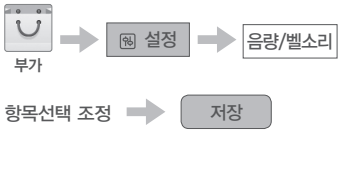

※ 벨소리 종류 및 볼륨, 통화 볼륨 조정 가능함.

| 관리자 설정





※ 관리자 설정은 관리자 전용 비밀번호로 진입이 차단되어 있음.

※ 관리자 설정을 임의 변경할 경우에 정상적인 동작이 수행되지 않을 수 있음.

정보 기능

| 공지사항 조회(선택사양)





관리소에서 공지한 내용 확인

※ 공지사항 기능은 반드시 관리사무소에서 단지 서버를 통해 공지사항을 입력하여야 확인 가능.

*신규 공지사항 발생 시 메인화면 아이콘에 N이 표시 됩니다.

| 저장목록 조회(선택사양)





녹화된 방문자 영상 확인


※ 세대현관 및 공동현관을 통해 방문한 방문자 영상을 볼 수 있음.

※ 방문자 영상은 세대현관 또는 공동현관에서 호출이 왔을 때 자동 저장됨.

*선택사양에 따라 동영상 또는 정지영상으로 저장 됩니다.

*새로운 방문자 영상이 있을 경우, 목록에 NEW 표시가 되며 목록을 확인하면 표시가 사라집니다.

| 차량도착 확인(선택사양)

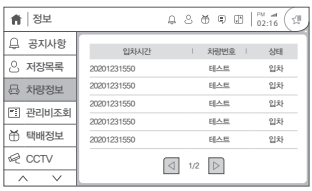




차량도착 정보 확인

※ 차량 입차시 초기화면에 팝업으로 도착 알림.

| 관리비 조회(선택사양)

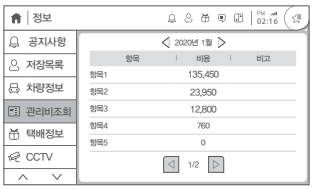



관리비 확인

※ 관리소에서 등록한 관리비 확인 가능.

*표시되는 관리비 항목과 표시방식은 관리센터의 연동방법에 따라 달라질 수 있습니다.

| 택배 도착 확인(선택사양)






택배 도착 확인

*택배도착 시 메인화면 우측 상단에 아이콘으로 표시됩니다.

| CCTV(선택사양)

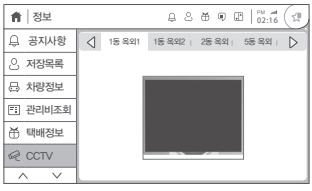





CCTV 화면 모니터링

※ CCTV 채널이름을 선택하면 해당 카메라의 화면을 확인할 수 있음.

※ CCTV 채널은 현장 지정 채널만 나옴. (수정불가)

| 주차위치(선택사양)

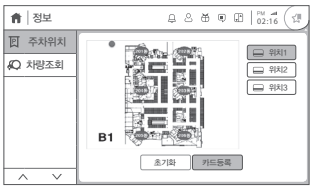

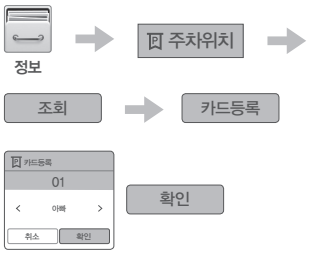

※ 관리사무소에 등록된 차량에 대해 단지 내 차량이 주차 되어 있는 경우 주차 위치를 확인.


※ 카드의 별칭을 등록할 수 있음.

*주차 위치는 매뉴얼과 다를 수 있습니다.

*비상벨 리더기에 원패스 키를 태그해야 위치 확인이 가능합니다.


| 차량조회(선택사양)



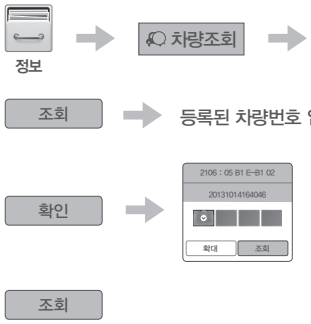

HEMS 기능

| HEMS (선택사양)

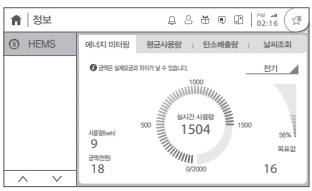



에너지 미터링 | 평균사용량 | 탄소배출량 | 날씨조회 확인

※ 에너지미터링 : 조회한 날짜를 기준으로 해당월 사용량을 동평형 평균값 대비 하여 그래프로 표시.

※ 평균사용량 : 월별로 전년동월 데이터와 비교 하여 사용량을 확인할 수 있음.

※ 탄소배출량 : 에너지 사용량에 대한 이산화탄소 발생량을 보여줌.

※ 날씨정보 : 지역 날씨정보 제공


*본 기능은 선택사양으로 옵션에 따라 다를 수 있습니다.

*단 금액은 실제 부과되는 요금과 다를 수 있습니다.

방범 기능

| 지연무장



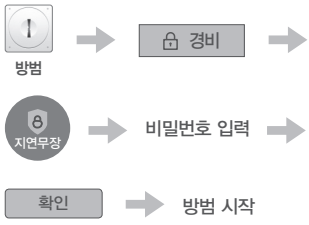

※ 이상 유무를 확인한 후 현관문을 닫고 나가면 퇴장 지연시간에 관계 없이 7초 후에 외출 경비가 개시됨.

※ 방범설정시, 문이 열리면 경고방송이 송출되며 지정된 곳으로 비상통보됨.(퇴장지연시간 30초)

※ 해제시 "무장해제" 버튼을 눌러 해제함. (입장지연시간 30초)

* 초기 비밀번호는 '0000' 입니다.

| 즉시무장



방범 → 경비 →

즉시무장 → 비밀번호 입력 →

확인 → 방범 시작

※ 재택모드 설정 즉시 감시모드가 동작됨.

※ 방범설정시, 문이 열리면 경고방송이 송출되며 지정된 곳으로 비상통보됨.

※ 해제시 "무장해제" 버튼을 눌러 해제함.

* 초기 비밀번호는 '0000' 입니다.

| 비상 경보의 발생 / 해제




비상 버튼 누름 →

경보음 발생 → 비밀번호 입력

※ 비밀번호 입력창에 비밀번호를 입력하면 "비상 경보가 해제되었습니다." 음성이 나오며 해제됨.

| 화재/가스 경보(선택사양)

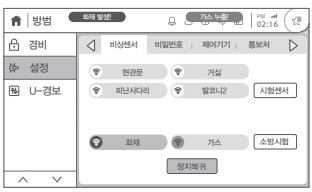


또는 →

경보음 발생 → 정지복귀

※ 가스의 경우 센서에서 실제로 감지상태가 해제되어야만 경보가 해제 되며, 화재는 세대기에서 사용자가 정지복귀 버튼을 눌러야 경보가 해제됨.

※ 경비 모드 설정과 관계없이 비상, 화재/가스 경보 상태를 감지하여 실내, 도어폰, 경비실(관리실), 지정된 연락처로 자동 통보함.

| 감지영역 설정

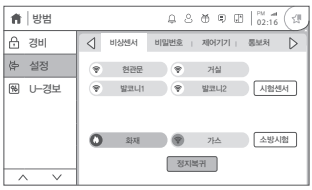


소방시험 → 화재 →

소방시험 → 가스 →

정지복귀

※ 감지영역은 초기 입주전 셋팅을 하므로 임의로 설정시 방범 문제가 발생 될 수 있으니 주의 바람.

| 비밀번호 변경

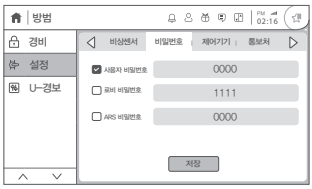

방범 → 설정 →


비밀번호 → 초기 사용자 비밀번호 입력

→ 변경할 비밀번호 입력 → 저장

※ 방범설정 및 기타 설정화면 진입에 필요한 사용자 비밀번호를 변경할 수 있습니다.
사용자 비밀번호 4자리 숫자, 로비 비밀번호 4~8자리 숫자로 입력 가능.

* 초기 사용자 비밀번호 입력 '0000' 입니다.
비밀번호 분실시 관리소에 문의바랍니다.

| 제어기기 설정(선택사양)

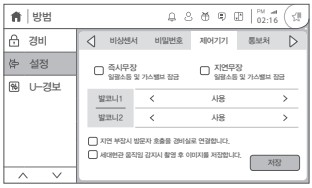

방범 → 설정 →

제어기기 → ☑ 세대현관 움직임 감지시


촬영후 이미지 저장 → 저장

※ 동체감지가 적용되어 있는경우 도어 카메라로 부터 1.5M이내에서 움직임을 감지하여 촬영 하고 이미지가 자동 5컷 저장됨.

*저장 이미지는 정보화면의 저장목록에서 확인할 수 있습니다.

※ 외출 설정 시 경비실 호출 : 방범의 외출이 수행되어 있는 동안 댁내현관, 공동현관의 호출을 지정 경비실로 착신전환 합니다. 사용 체크박스에 체크를 하는 경우 기능이 수행됩니다.

| 통보처 설정

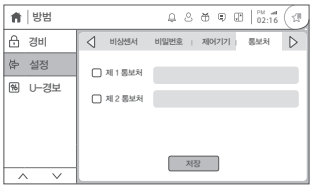


방범 → 설정 →

통보처 → 제1, 제2 통보처 전화번호

입력 후 ☑ 체크 → 저장

※ 비상시 통보처로 세대 비상상황 전달함.
※ 국선 가입세대만 가능한 기능이오니 참고 바람.
※ 인터넷 전화 안됨.
※ 통보처당 최대 3번 통보됨.

| U-경보(선택사양)

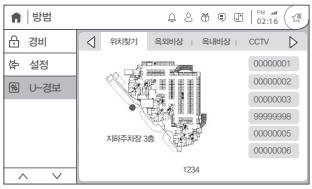

방범 → U-경보 →

위치찾기 | 옥외비상 | 옥내비상 | CCTV

→ 확인

※ 위치찾기 : 사용자가 소지하고 있는 U-KEY의 위치 확인.
※ 옥외비상 : 옥외에서 U-KEY의 비상발생 시 위치 확인 및 영상을 확인함.
※ 옥내비상 : 옥내에서 U-KEY의 비상발생 시 위치 확인.
※ CCTV : 주차장 등의 CCTV가 설치된 곳에서 U-KEY의 비상발생 시 위치 확인 및 영상을 확인함.

*본 기능은 선택사양으로 옵션에 따라 다를 수 있습니다.

참고

*현대에이치티 홈페이지(http://www.hyundaiht.co.kr)에 매뉴얼 다운로드 페이지에서 해당 제품의 매뉴얼을 다운로드 하시면 됩니다.

제품 사양

HDHN-1000 메인 유니트


*이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로써 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

구분		제원
사용전원		DC12V, 2.5A (Adaptor 입력 : AC110~240V, 50/60Hz, 0.8A, 출력 : DC12V, 2.5A)
소비전력		절전:9.5W이하, 평시 20W이하, 최대35W이하
통화방식		스피커폰 통화 방식
LCD 제원	PANEL TYPE	10형 WIDE DIGITAL TFT-LCD, 칼라
	화 각	상 45°, 하 65°, 좌 65°, 우 65°
사용환경	온 도	0℃ ~ 40℃
	습 도	90% 이하 (상대습도)
외형	크 기	300W X 235.5H X 18D (mm)
	무 게	1.25Kg (조명 및 난방 모듈 제외)
설치방법		매립형
Main Core Chipset		DSP A/V CODEC (Decoder & Encoder)
		Audio DSP
Processor		Embedded CPU
System Memory		Built-in 128MB/256MB 이상
Storage Memory		Built-in 128MB 이상
External I/O Interface		RS485 Serial Interface

※ 본 기기의 소비 전력은 주변 기기에 따라 달라 질 수 있습니다.

※ 모델에 따라 사용전원이 다를 수 있으니, 반드시 제품 모델(사양)에 맞는 정품 AC Adaptor를 사용 하십시오.

로비폰 세대 개별 이용 방법

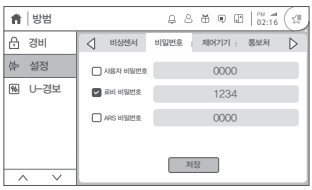

1 → 설정 → 비밀번호변경

방법

사용자 비밀번호 입력 → 로비 비밀번호 입력

✓ → 저장

* 로비폰 비밀번호 설정은 4~8자리 입력 가능
* 제품 출고 시 사용자 비밀번호는 '0000' 입니다.
* 제품 출고 시 로비 비밀번호는 '사용안함' 으로 설정 되어 있습니다.

공동현관 로비폰 사용 방법

| 세대 카드를 이용한 출입 세대별 지급된 출입카드를 로비폰 'CARD' 부위에 근접시키면 출입문 개방

로비폰 (CARD) 부위에 출입카드 근접시킴 → 출입문 개방

| 세대와 통화 후 출입 방문 세대를 호출하여 통화 후 해당 세대에서 출입문 개방

101동 101호 호출 (1)(0)(1) → (#) → (1)(0)(1) → 호출

* 동/호 모드일 경우에는 모두 입력, 호 모드일 경우에는 동정보를 제외하고 입력합니다.

| 경비실 통화 후 출입 경비실과 통화 후 경비실에서 출입문 개방

경비실 호출 (#) → 호출

공동현관 세대별 로비폰 비밀번호 사용 방법

| 세대별 로비폰 비밀번호를 이용한 출입 # 동 정보 + # 호 정보 + # 세대별 로비폰 비밀번호

예) 101동 101호 / 로비폰 비밀번호 : 0000 (#)(1)(0)(1) →

(#)(1)(0)(1) → (#)(0)(0)(0)(0)

* 세대기에서 세대별 로비폰 비밀번호 설정 후 사용 가능합니다.
* 동/호 모드일 경우에는 모두 입력, 호 모드일 경우에는 동정보를 제외하고 입력합니다.