
# 사용설명서

HNF-I8244-DL

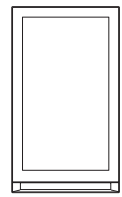

**방범기능** 외출, 재택(선택사양), 재중(선택사양) 3가지 경비 모드로 외부의 침입을 감시할 수 있습니다. 경보가 발생하면 실내, 세대현관, 경비실(관리실) 및 지정된 통보처로 이상 상황을 자동 통보하며 출동 경비 전문 업체와 계약을 한 경우 관제 센터 통보 및 출동 서비스를 받으실 수 있습니다.

**통화기능** 일반통화, 세대현관, 경비실(관리실), 공동현관, 이웃집과 통화를 할 수 있습니다.

**제어기능** 월패드로 집 안의 기기를 ON/OFF 하거나 상태를 확인할 수 있습니다.

**조회기능** 택배, 주차, 공지사항 등 단지 연동 시스템의 정보를 확인할 수 있습니다.

**모드기능** 사용자가 직접 기능 실행 조건과 실행 내용을 설정하여 편리하게 이용할 수 있습니다.

**선택사양** 여러 가지 제어 기능을 비롯한 정보 기능을 선택 사양으로 사용하여 편리하게 생활할 수 있습니다. 선택사양은 최초 계약 시 체결하는 것으로 사용 중 임의로 변경할 수 없습니다.

## 목 차


01 주의사항
- 사용 시 주의사항 ——— 3
- 외관 구조 및 설명 ——— 4

02 사용방법
- 화면 구성 ——— 5
- 통화 기능 ——— 8
- 제어 기능 ——— 9
- 조회 기능 ——— 15
- 모드 기능 ——— 18
- 설정 기능 ——— 19
- 비상 기능 ——— 21


현대에이치티(주) 홈네트워크 시스템을 구입하여 주신 것을 감사드립니다.
본 시스템은 당사 기술진에 의해 개발, 제작된 제품이며 각종 편리한 기능이 부가되어 있으므로 사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 읽으시고 사용방법을 이해하신 후 사용하시기 바랍니다.
본 제품의 성능 및 사용설명서 내용은 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

## 품질보증서

### 품 질 보 증 서

_____ 고객님

현대에이치티 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품의 품질보증기간은
구입일로부터 산정되므로 반드시 구입일자를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 제품명 | | | |
| 제조번호 | | 전화번호 | |
| 보증기간 | 구입일 년 월 일로 부터 년(개월) | | |
| 주소 | | | |

보증내용

1. 제품을 구입하신 날로부터 품질보증기간 1년 이내에 정상적으로 사용하신 상태에서 고장이 발생할 경우에는 무상으로 수리해 드립니다.
2. 다음의 고장 발생 경우에는 수리비를 실비로 받습니다.
   - 고객의 취급 부주의로 인한 고장 발생 및 외관 손상 시
   - 사용전원의 이상으로 인한 고장 발생 시
   - 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생 시
   - 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생 시
   - 현대에이치티 서비스 기사 또는 서비스 지정점의 수리기사가 아닌 자가 제품을 분해, 수리 또는 개조하여 고장발생 시
3. 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 5년입니다.

소비자 피해 보상기준
본 제품의 소비자 피해에 대한 보상은 기획재정부 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 대리점 | 성명 | | 고객상담실 |
| | 주소 | | 1588-1087 |
| | 전화번호 | | |

**현대에이치티(주)**
서울특별시 영등포구 여의대방로 107(신길동, 현대에이치티빌딩)

**서비스센터 1588-1087** DPHA-OD-IDP-027 ISO 9001 인증 기업


**현대에이치티(주)** 서울 본사 : 서울시 영등포구 여의대방로 107(신길동, 현대에이치티빌딩)
Tel : 02-2240-9114 / www.hyundaiht.co.kr

| | | |
|---|---|---|
| **부산지점** | 부산광역시 부산진구 전포대로 199번길 15(전포동, 현대타워 1층) | 051-818-7198~9 |
| **대구지점** | 대구광역시 동구 반야월로 242(동호동, KT안심빌딩 1층) | 053-744-7424 |
| **대전지점** | 대전광역시 동구 한밭대로 1245(용전동, 3층) | 042-636-6517 |
| **광주지점** | 광주광역시 남구 백서로 14(백운동, KT백운빌딩 4층) | 062-368-1461~2 |

# 01. 주의사항

## 사용 시 주의사항

심각한 상해 또는 사망이 발생할 수 있는 사항입니다.
내용을 잘 숙지하시고 올바르게 사용하여 주십시오.
사용전 반드시 보양비닐을 제거하고 사용하십시오.

절대로 제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 또한 송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르거나 구멍으로 삽입하지 마십시오.

제품 외부를 물이나 알코올 등의 화학용액으로 닦지 마시고 마른 헝겊으로 닦아 주십시오.

난방기구 등 열, 습기가 나는 곳이나 직사광선이 직접 들어오는 곳은 제품의 설치를 피하십시오.

제품에 충격을 주거나 연기, 기름, 물이 묻지 않도록 하십시오.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 사용을 중지하시고 서비스 센터로 연락하십시오.

상해를 방지하기 위해, 기기는 설치 설명서에 따라 바닥/벽에 안전하게 고정되어야 합니다.

사용자의 부상 또는 재산피해가 발생할 수 있는 사항입니다.
내용을 잘 숙지하시고 올바르게 사용하여 주십시오.

강한 자력을 발생시키는 기기(대형 TV, 스피커)를 제품 가까이에 두면 안됩니다.

본 제품은 전원 차단기가 내려진 경우나 정전 시에는 동작하지 않습니다.

기기를 물이 떨어지거나 튀는 곳에 방치시키지 마십시오.


액정 유리가 파손될 경우 부상의 위험이 있으니, 액정 유리 파손에 주의 하십시오.

사용설명서는 잘 보관하시고, 이사를 가시는 경우 전달해 주시기 바랍니다.

※ 건물 전기 설비의 양극이 최소한 3mm이상의 접점 간격을 갖는 양극 주전원 스위치를 갖추고 있어야 합니다.
※ B급 기기(가정용 정보통신 기기) : 이 기기는 가정용으로 전자파 적합인증 또는 적합등록이 된 기기로써 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
※ 모델에 따라 사용 전원이 다를 수 있으니, 반드시 제품 모델(사양)과 동일한 KC 인증을 받은 정품 AC Adaptor를 사용하십시오.



## 외관 구조 및 설명

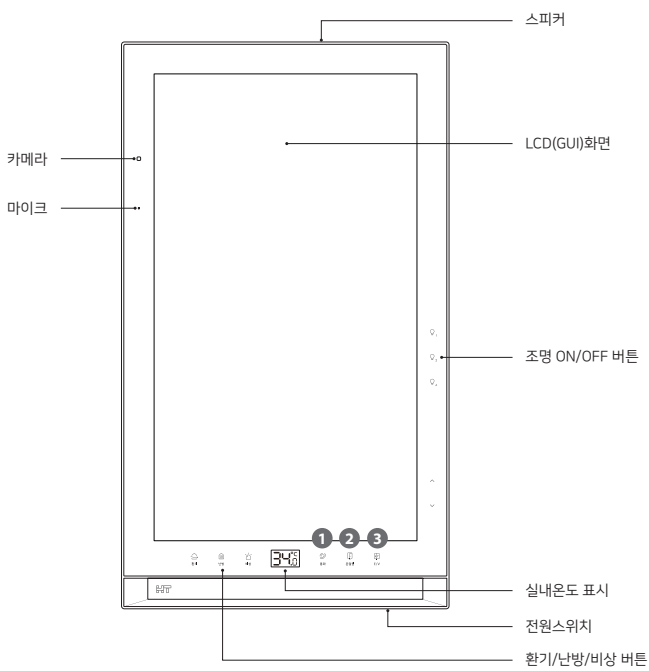


※ 그림은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

❶ **통화** 호출 수신 시 통화 개시 및 통화 중 종료 기능을 수행합니다.
❷ **문열림** 도어폰, 공동현관 호출 또는 통화 중 문열림 기능을 수행합니다.
❸ **E/V** 엘리베이터 호출 기능을 수행합니다.

**LCD 종류** 23.8형 와이드 디지털 LCD

# 02. 사용방법

## 화면 구성

### 메인 메뉴




### 날씨/실외공기질 정보

기상청의 날씨정보와 단지 웨더스테이션에서 제공하는 단지 공기질 정보를 확인할 수 있습니다. 날씨 아이콘을 누르면 기상청의 상세 날씨정보를 확인할 수 있으며, 그 외 실외 온도~오존 정보 영역을 누르면 웨더스테이션의 상세 공기질 정보를 확인할 수 있습니다.

### 실내공기질 정보


실내공기에 대한 상태와 정보를 확인할 수 있습니다. 실내공기는 초미세먼지, 미세먼지, 이산화탄소, 휘발성 유기화합물의 정보를 제공하며, 실내 공기질센서로부터 정보를 수집합니다.



### 즐겨찾는 메뉴

월패드의 즐겨찾는 메뉴 카드가 표시됩니다. 자주사용하는 메뉴를 즐겨찾기 영역에 배치하여, 주요 정보를 확인하거나 제어 또는 실행 처리를 할 수 있습니다.
즐겨찾는 메뉴 구성은 사용자가 최대 6개까지 편집할 수 있습니다.

### 즐겨찾기 메뉴 편집

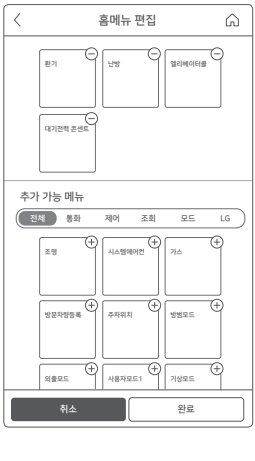


홈 화면의 **편집 >** → 홈 메뉴 편집

※ ⊖ : 버튼을 누르면 즐겨찾기 카드 삭제.
※ ⊕ : 버튼을 누르면 즐겨찾기 카드 등록.
※ **드래그&드롭** : 등록된 카드 위치 변경.


**| 하단 버튼의 기능**

| 버튼 | 기능 |
|---|---|
| 홈 | 홈 메뉴 화면으로 이동합니다. |
| 통화 | 세대간/일반, 경비/관리실 통화를 이용할 수 있습니다. |
| 제어 | 환기, 난방, 조명, 시스템에어컨, 가스, 대기전력콘센트, 엘리베이터콜, 방문차량 등을 제어할 수 있습니다. |
| 조회 | 단지내 상황에 필요한 다양한 정보를 조회할 수 있습니다. |
| 모드 | 조명, 난방, 환기, 시스템에어컨, 엘리베이터 콜 등 월패드에 연동된 제어기기를 동작할 수 있습니다. 방범모드는 기본으로 제공되며, 외출시 세대의 침입 감지 및 보안에 관련한 제어기기 동작을 실행합니다. |
| LG | LG ThinQ 모바일앱을 연결하여, ThinQ 앱에 등록된 가전제품의 상태를 조회하고, 월패드에서 직접 작동시킬 수 있습니다. |
| 알림 | 현재 알림 발생 내용이 표시됩니다. 누르면 간단한 알림 내용이 표시됩니다. |
| 설정 | 월패드 및 세대와 관련하여 일반, 안전 및 보안, 구성원, 사운드, 디스플레이, 월패드 점검 등 항목에 대하여 옵션을 설정하고 도움말을 확인할 수 있습니다. |
| ⚠ 비상 | 길게 누르면 비상 경보가 발생됩니다. |



## 통화 기능 (단지 환경에 따라 메뉴 구성은 변경 될 수 있음)

**| 공동현관/세대현관에서 호출이 왔을 때**

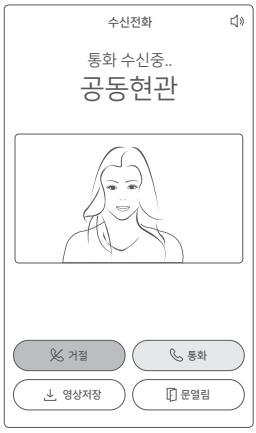


영상확인 → 통화 → 문열림

※ 방문자를 확인한 후, 통화를 누르면 통화가 시작되며, 통화 연결하지 않아도 세대 및 공동현관문을 열 수 있음.
30초 동안 호출을 받지 않으면 자동 종료됨.

영상저장 : 버튼을 누르면 현관 통화영상을 저장.

**| 세대 통화를 할 때**





세대간/일반 → 세대간 →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 동 0 호 동/호 입력 →

음성통화 또는 영상통화 통화 시작

## 제어 기능 (단지 환경에 따라 메뉴 구성은 변경 될 수 있음)

### | 제어 홈 화면

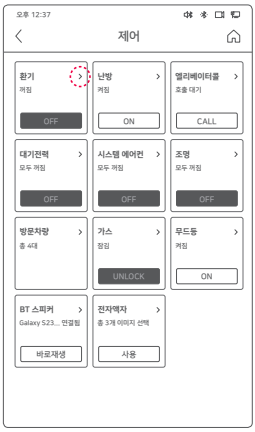



ON / OFF

환기, 난방, 조명, 시스템에어컨, 가스,
대기전력콘센트 등을 기기별로 전체 켜거나 끔

※ 각 기기의 > 상세 아이콘을 누르면 기기별로
상세 제어를 할 수 있음.

### | 조명 상세 제어

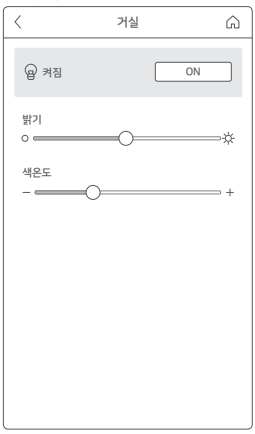





ON / OFF

기기별 조명을 켜거나 끔

※ 밝기 : 조절바 버튼을 우측으로 이동할수록 밝아짐.

※ 색온도 : 조절바 버튼을 우측으로 이동할수록 차가운 느낌
의 색상이 강해짐.



### | 가스밸브/인덕션 제어







LOCK

※ 가스밸브/인덕션이 열려있을 경우, LOCK 버튼을 눌러
닫을 수 있음.

*안전사고를 방지하기 위해 가스밸브/인덕션 열기 기능은
제공하지 않습니다.

### | 난방 상세 제어







ON / OFF

※ 설정온도 : +, − 버튼을 눌러 1° 단위로 조절.

※ 외출 모드 : 실내의 일정 온도를 유지하기 위하여 실내온도가
10° 이하로 내려가는 경우 난방이 가동되는 기능.

※ 반복난방 : 1 시간 내에서 설정된 분 동안 난방 동작 후
나머지 분은 정지.(이 동작을 반복)
예)10분 설정 시, 10분 동작 후 나머지 50분 동안 정지

※ 예약난방 : 설정된 시간 후부터 난방 가동.

## | 시스템 에어컨 상세 제어







설정온도 : ＋, － 버튼을 눌러 1°단위로 조절.
모드 : 운전 모드는 자동, 냉방, 제습, 송풍 중에 선택.
풍량 : 자동, 약, 중, 강의 풍량을 설정할 수 있음.

## | 대기전력 콘센트 상세 제어







/ 각실 별 선택 제어

ON / OFF :
각 실의 대기전력 콘센트를 개별 ON/OFF 할 수 있음.



## | 환기 제어







※ **기저환기** : 환기시스템 내의 온도센서에서 5℃ 이하일 경우 동절기로 판단해 기저환기가 자동으로 가동됨.
※ **렌지후드 연동** : 렌지후드가 가동이 되면 환기제어기가 동작 여부를 판단함.
(설정 시 환기 동작, 미설정시 환기 미동작)
※ **모드** : 자동, 공기청정, 환기 모드 중에 선택.
※ **풍량** : 풍량은 약,중,강 3단계로 조절.
※ **꺼짐 예약** : 환기 가동의 종료시간을 설정.

## | 엘리베이터 호출








※ 엘리베이터 콜 후에는 다른 메뉴로 이동해도 콜은 유지됨.

## | BT 스피커 연결

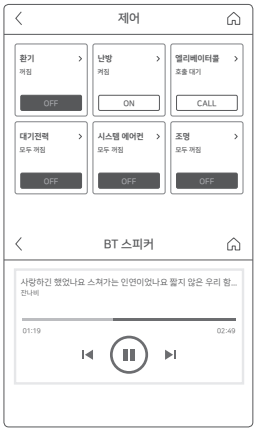





※ 블루투스로 외부 스마트기기를 연결하여 월패드 스피커에서 음악을 재생할 수 있음.

※ ◀◀ / ▶▶ 버튼을 누르면 이전/다음 음악으로 전환할 수 있음.

*재생 컨트롤러 시나리오는 미디어 플레이어 기준에 따라 상이할 수 있습니다.

## | 전자액자 사용








사용 선택 시 화면이 절전모드로 전환되었을 때에 설정된 시간 동안 전자액자 이미지를 자동 재생

※ + 추가 / 삭제 : 스마트기기에서 이미지를 불러오거나 불러온 이미지를 삭제할 수 있음.

※ 슬라이드쇼 간격 / 디스플레이 시간 : 전자액자 디스플레이 간격과 시간을 직접 설정할 수 있음.



## | 방문차량 예약 등록

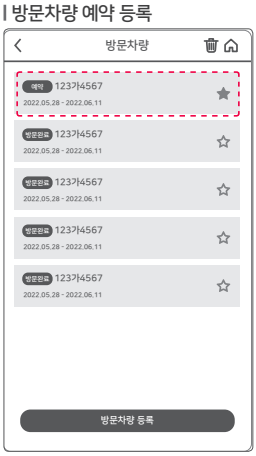





※ 예약 : 방문차량이 예약되어 있는 경우 표시됨.

※ [방문차량 등록] 버튼을 눌러서 방문차량을 추가 예약할 수 있음.

*최대 5건을 등록할 수 있습니다.

## | 무드등 제어








무드등(LED등)을 켜거나 끔


※ 스케줄 예약 : 시작시각과 종료시각을 지정하여 원하는 시간에 무드등이 켜지도록 예약할 수 있음.

※ 조명으로 알림 받기 : 통화수신 알림을 사용할 경우, 통화 호출 시에 무드등이 깜빡임. 또는 비상경보 알림을 사용할 경우, 비상경보 시에 무드등이 빨간색으로 빠르게 깜빡임.

## 조회 기능 (단지 환경에 따라 메뉴 구성은 변경 될 수 있음)

### | 공지사항 조회

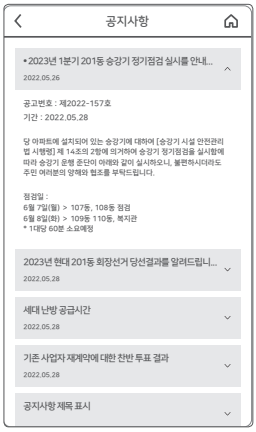


관리사무소에서 공지한 내용 확인

※ 공지사항 기능은 반드시 관리사무소에서 단지 서버를 통해 공지사항이 입력되어야 확인.

### | 에너지 사용량 확인







전기, 가스, 수도, 난방, 온수 에너지 사용량 확인

⚙ : 설정 메뉴에서 목표값 설정.


오늘 : "오늘" 기간(1일)에 해당하는 에너지 사용량 정보 확인.

이번달 : "이번달" 기간에 해당하는 에너지 사용량 정보를 확인.

올해 : "올해" 기간에 해당하는 에너지 사용량 정보를 확인.



### | 주민투표 참여

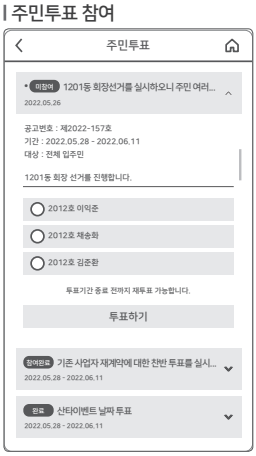





주민투표 / 결과보기

※ 등록된 투표내용을 확인하고 투표하기 / 결과보기를 할 수 있음.

### | 택배 조회







전체 / 택배도착 / 택배수거 확인

※ 무인 택배함 또는 경비실을 통한 택배 도착/수거 여부에 대한 정보를 확인할 수 있음.

※ 택배 서버와 연동되었을 경우에 확인 가능함.

## 방문자 확인







저장된 방문자 목록 확인

※ 방문자목록 : 원하는 리스트를 선택하면 방문자 이미지가 펼쳐지며 이전에 선택했던 리스트는 축소됨.

방문자 확인 : 방문자 호출 시 자동으로 저장한 영상정보의 항목을 제공.

저장된 영상 : 사용자가 영상 통화 시 직접 저장한 영상 정보의 항목을 제공.

: 삭제 버튼을 누른후 삭제하고자 하는 방문자 이미지를 선택하여 삭제.

## 현관 모니터링







이전영상 목록보기 또는 영상저장


이전영상 목록보기 : 방문자목록 메뉴로 이동하여 저장된 영상 확인.

영상저장 : 현재 모니터링 하고 있는 영상을 저장.



## 모드 기능 (단지 환경에 따라 메뉴 구성은 변경 될 수 있음)

### 방범모드 (기본제공)

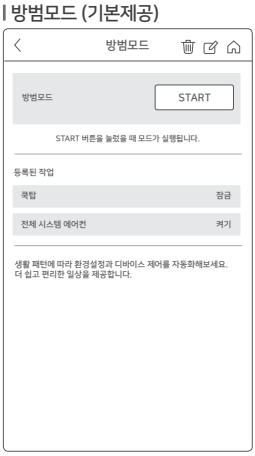





START

비밀번호 입력

방범시작

※ 외출시 세대의 침입감지 및 보안에 관련한 제어기기 동작을 실행함.

※ 방범모드를 실행하거나 해제할 때에는 사용자 비밀번호를 입력해야 함.

※ 사용자 비밀번호는 **[설정] - [안전 및 보안]** 메뉴에서 변경할 수 있음.

### 사용자 모드




모드 START 수동모드 또는

ON 자동모드 선택 실행

※ + 새로운 사용자 모드를 추가할 수 있음.

※ 사용자가 직접 새로운 모드를 등록 또는 삭제할 수 있음. 사용자가 설정한 조건에 따라 월패드에 연동된 여러 개의 기기를 동시에 제어할 수 있음.

※ 자동실행 모드로 등록한 경우, 특정 조건이 충족되면 등록된 작업이 자동으로 실행.


※ 수동실행 모드로 등록한 경우, [START] 버튼을 누르면 즉시 실행.

## 설정 기능 (단지 환경에 따라 메뉴 구성은 변경 될 수 있음)

### | 비밀번호 변경




설정 → 안전 및 보안 →

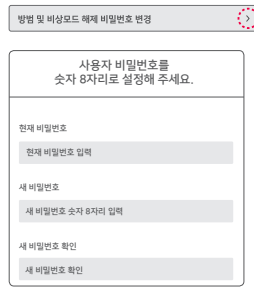


변경할 비밀번호 입력

→ 완료

※ **방범 및 비상모드 비밀번호 변경**
방범모드 실행/해제 및 비상모드 해제 시, 또는 기타 월패드 기능상 보안이 필요한 경우 사용하는 사용자 비밀번호를 변경할 수 있음.


*초기 사용자 비밀번호 입력 '00000000' 입니다.
비밀번호 분실시 관리소에 문의바랍니다.

※ **공동현관 비밀번호 변경**
공동현관 출입문을 세대 전용 비밀번호로 열 수 있음.

* 관리센터에서 공동현관의 세대비밀번호 출입을 허용하도록 설정되어 있어야 합니다.



### | 디스플레이 설정

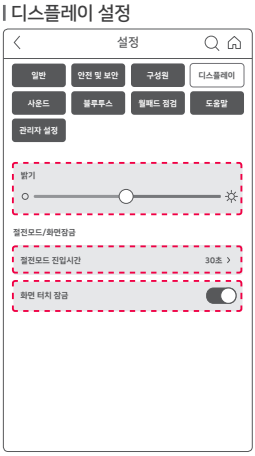


설정 → 디스플레이 →




자동꺼짐 시간

선택 → 확인


※ **밝기** : 밝기 조절바 버튼을 우측으로 이동할수록 밝아짐.

※ **절전모드 진입시간** : 월패드 사용에 따라 화면이 켜진 후 다시 화면이 꺼지기까지의(절전모드) 시간을 설정할 수 있음. 기본값은 30초이며, 15초, 30초, 1분, 2분, 5분, 10분으로 설정값을 변경할 수 있음.

※ **화면 터치 잠금** : "ON" 설정 시 어린이의 장난과 같이 월패드의 조작에 따른 오작동을 방지하기 위해 절전모드(화면꺼짐)에서 터치를 하면 화면이 켜질 경우 비밀번호를 입력하는 화면을 제공함. (기본 설정 : "OFF" )

*비밀번호는 방범 및 비상모드 비밀번호와 동일한 번호를 사용합니다.

### | 사운드 설정

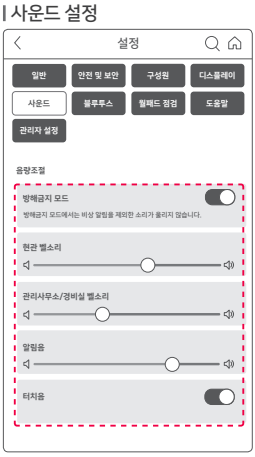


설정 → 사운드 →

현관 벨소리 / 관리사무소·경비실 벨소리 / 알림음 / 터치음 설정

※ **방해금지 모드** : 비상 알림음과 통화음을 제외한 나머지 소리 음소거.

※ **현관 벨소리** : 세대현관에서 초인종을 눌렀을 때 월패드에서 재생되는 벨소리의 음량을 조절.


※ **관리사무소/경비실 벨소리** : 경비실 및 관리실 호출 시 벨소리의 음량 조절.

※ **알림음** : 월패드의 각종 알림음의 음량을 조절.

※ **터치음** : 월패드 화면 터치 시 발생하는 소리 ON/OFF 할 수 있음.

## 비상 기능 (단지 환경에 따라 메뉴 구성은 변경 될 수 있음)

### | 비상 경보의 발생/해제

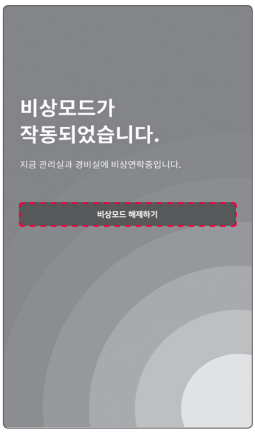


비상화면 표시 및 경보음 발생

비상모드 해제하기 → 비밀번호 입력

※ 비상 해제 시, 비밀번호를 입력하면 "비상 경보가 해제 되었습니다." 음성이 나오며 해제됨.

*초기 비밀번호는 '00000000(8자리)' 입니다.

비상화면 표시 및 경보음 발생

비상모드 해제하기

※ 화재 경보 해제 시, 비밀번호입력 없이, [해제] 버튼을 누르면경보가 해제됨.

비상화면 표시 및 경보음 발생

※ 가스의 경우, 센서에서 실제로 감지상태가 해제 되어야만 경보가 해제됨.



참고

*현대에이치티 홈페이지(http://www.hyundaiht.co.kr)에 매뉴얼 다운로드 페이지에서 해당 제품의 매뉴얼을 다운로드 하시면 됩니다.

## 제품 사양

**HNF-I8244-DL 메인 유니트**


*이 기기는 가정용으로 전자파 적합인증 또는 적합등록을 한 기기로써 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

| 구분 | | 제원 |
|---|---|---|
| 사용전원 | | Adaptor AC220V, 60Hz (DC24/2.5A) |
| 소비전력 | | 절전 : 9W 이하, 최대 60W이하 |
| 통화방식 | | 스피커폰 통화 방식 |
| LCD 제원 | PANEL TYPE | 23.8형 TFT-LCD, 칼라 |
| | 해상도 | 1920 X 1080 |
| 사용환경 | 온 도 | 0℃ ~ 40℃ |
| | 습 도 | 90% 이하 (상대습도) |
| 외형 | 크 기 | 370W X 640.6H X 21D(mm) |
| | 무 게 | 5.6Kg |
| 설치방법 | | 매립형 |
| Processor | | Embedded CPU |
| Main Interface | | Ethernet |
| 적합등록번호 | | R-R-HYT-HNF-I8244-TBG |
| 상호 | | 현대에이치티(주) |
| 기자재 명칭 | | 지능형 홈네트워크 월패드 (세대망&단지망 연결용) |
| 모델명 | | HNF-I8244-DL |
| 제 조 년 월 | | 별도 표기 |
| 제조자 및 제조국가 | | 현대에이치티(주) / 한국 |


※ 본 기기의 소비 전력은 주변 기기에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 반드시 제품 사양에 맞는 정품 AC Adaptor를 사용하십시오.



## 로비폰 세대 개별 이용 방법

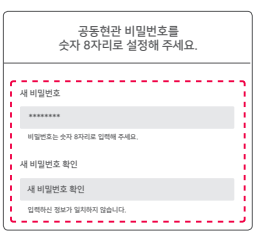


설정 → 안전 및 보안 →




→

비밀번호 입력 → 완료

*로비폰 비밀번호 설정은 숫자 8자리 입력 가능합니다.
*제품 출고 시 로비 비밀번호는 '사용안함' 으로 설정 되어 있습니다.

## 공동현관 로비폰 사용 방법

**| 세대 카드를 이용한 출입** 세대별 지급된 출입카드를 로비폰'CARD' 부위에 근접시키면 출입문 개방

로비폰 (CARD) 부위에 출입카드 근접시킴 → 출입문 개방

**| 세대와 통화 후 출입** 방문 세대를 호출하여 통화 후 해당 세대에서 출입문 개방

101동 101호 호출 (1)(0)(1) → (#) → (1)(0)(1) → 호출

*동/호 모드일 경우에는 모두 입력, 호 모드일 경우에는 동정보를 제외하고 입력합니다.

**| 경비실 통화 후 출입** 경비실과 통화 후 경비실에서 출입문 개방

경비실 호출 (#) → 호출

## 공동현관 세대별 로비폰 비밀번호 사용 방법

**| 세대별 로비폰 비밀번호를 이용한 출입** # 동 정보 + # 호 정보 + # 세대별 로비폰 비밀번호

예) 101동 101호 / 로비폰 비밀번호 : 0000 (#)(1)(0)(1) →

(#)(1)(0)(1) → (#)(0)(0)(0)(0)

*세대기에서 세대별 로비폰 비밀번호 설정 후 사용 가능합니다.
*동/호 모드일 경우에는 모두 입력, 호 모드일 경우에는 동정보를 제외하고 입력합니다.